تلفزيون مسطح

دليل المستخدم

21PT5006
29PT5006
25PT5016
29PT5016
21PT5026
29PT5026

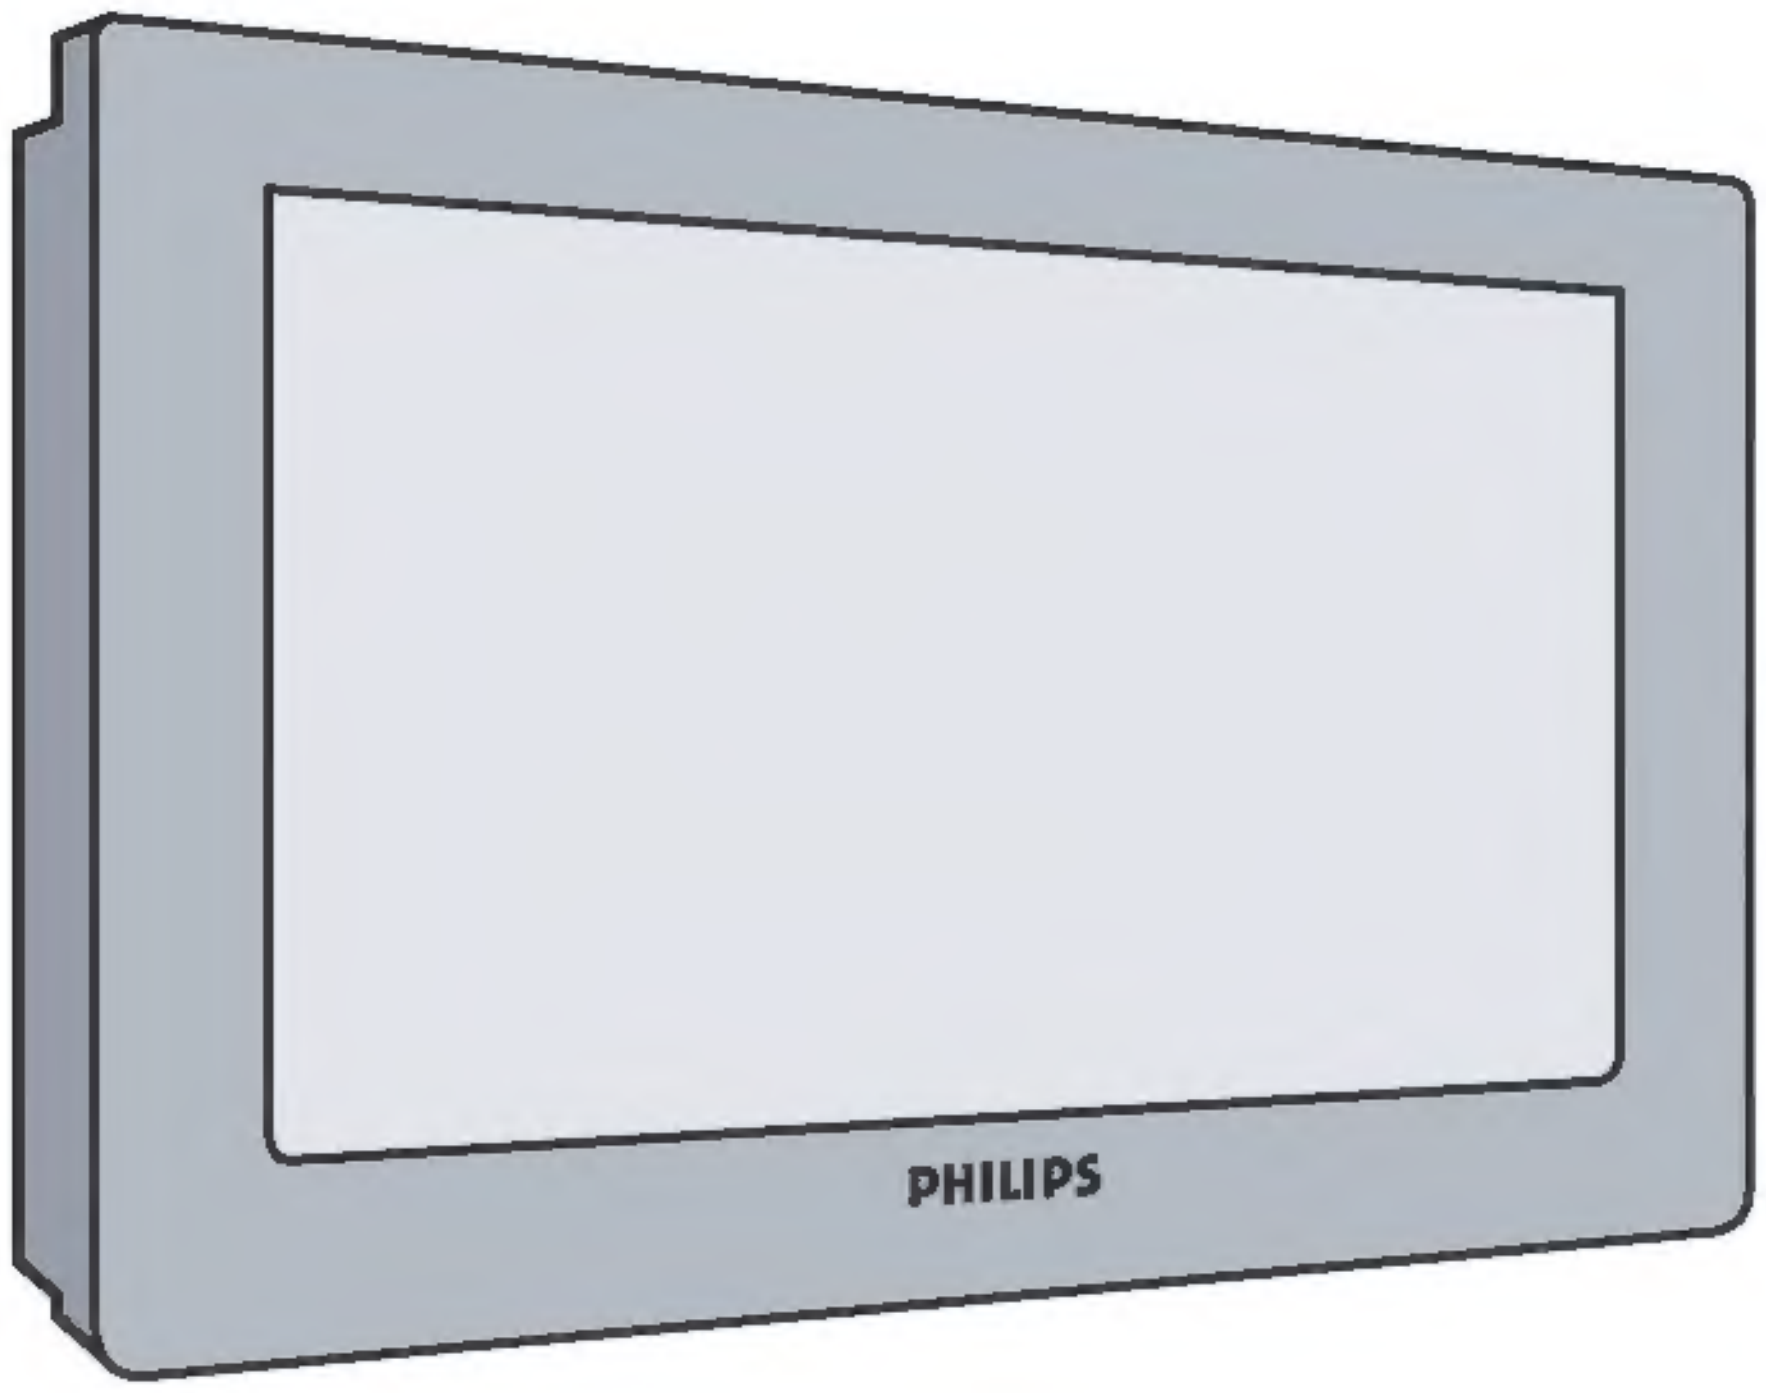

PHILIPS

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

المحتويات

مقدمة

معلومات السلامة / تلميحات ٣
قبل الاتصال بأفراد الصيانة ٤

وظائف التركيب الأساسية

توصيل التلفزيون (التوصيل الأساسي) ٥
العناية بوحدة التحكم عن بُعد واستخدامها ٥
توصيلات الصوت/الفيديو (التشغيل) ٦
توصيلات الصوت/الفيديو (التسجيل) ٨
وظائف وحدة التحكم عن بُعد ٩
وظائف التحكم في التلفزيون ١١

تركيب التلفزيون

تحديد لغة القائمة ١٢
المؤالفة الآلية للقنوات ١٣
المؤالفة اليدوية للقنوات ١٤
نظام الألوان / الصوت ١٦
المؤالفة الدقيقة للقنوات ١٧

المزايا

ضبط الصورة ١٩
ضبط الصوت ٢٠
ضبط التنسيق ٢١
شدة الإشارة ٢٢
التحكم النشط ٢٣
الصورة الذكية ٢٤
الصوت الذكي ٢٥
المحطات الشخصية ٢٦
نصوص المعلومات ٢٧

عام

المواصفات ٢٩

توجيه إعادة التدوير – لتقليل الضرر الذي يلحق بالبيئة، لا تحتوي البطاريات المرفقة بجهاز التلفزيون على الزئبق أو كادميوم النيكل. عند التخلص من البطاريات، استخدم – بقدر الإمكان – وسائل إعادة التدوير المتاحة لك. يستخدم جهاز التلفزيون المواد التي تتميز بإعادة الاستخدام أو التي يمكن إعادة تدويرها. ورغبةً منها في تقليل كمية النفايات في البيئة، تسترد الشركات المتخصصة الأجهزة المستهلَكة لتفكيك المواد القابلة لإعادة الاستخدام وتجميعها (اتصل بالموزع المحلي).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

معلومات السلامة / تلميحات

معلومات السلامة

• افصل قابس التيار الكهربائي في الحالات الآتية:
– الوميض المستمر للمصباح الأحمر الموجود بالجزء السفلي من شاشة التلفزيون.
– ظهور خط أبيض ساطع على الشاشة.
– تنظيف شاشة التلفزيون. لا تستخدم مطلقًا مواد التنظيف الكاشطة. واستخدم قطعة جلد شمواه مُبللة أو قطعة قماش ناعمة.
– أثناء العواصف البرقية.
– ترك الجهاز دون استخدام لفترة طويلة.

• احرص على عدم وضع مصادر ألسنة اللهب غير المغطاة، مثل الشمع المضاء، على التلفزيون أو بالقرب منه.

• لا تضع جهاز التلفزيون في موقع يتعرض فيه لأشعة الشمس أو الحرارة المباشرة.

• اترك مسافة لا تقل عن ٥ سم تقريبًا حول كل جانب من جوانب جهاز التلفزيون لتوفير التهوية المناسبة.

• تجنب وضع الجهاز (بجوار النافذة مثلاً) حيث يمكن أن يتعرض للأمطار أو المياه.

• تجنب وضع الأشياء الممتلئة بالسوائل على جهاز التلفزيون لتجنب تقطر أو رشاش الماء على الجهاز.

تلميحات

• لا تترك الجهاز في وضع الاستعداد لفترة طويلة. بل أوقف تشغيل الجهاز لتسمح له بالتخلص من المغنطة. يدعم الجهاز الذي زيلت منه المغنطة جودة الصورة الجيدة.

• تجنب تحريك الجهاز أو نقله أثناء تشغيله. فقد يحدُث تفاوت في درجة اللون في بعض أجزاء الشاشة.

• لا تحاول مطلقًا إصلاح جهاز التلفزيون المُعطل بنفسك. بل استعن دومًا بأحد أفراد الصيانة الماهرين.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

قبل الاتصال بأفراد الصيانة

فيما يلي قائمة بأعراض المشكلات التي تحدث بشكل متكرر. احرص قبل الاتصال بأفراد الصيانة على إجراء عمليات الفحص البسيطة التالية. لاحظ أنه يمكنك علاج بعض هذه المشكلات بسهولة، إذا كنت تعرف المطلوب القيام به.

المشكلات	الإجراء المطلوب
بقع الألوان (التفاوت وعدم التجانس)	• أوقف تشغيل التلفزيون بالضغط على زر التشغيل/الإيقاف. وانتظر لمدة ٢٠ دقيقة قبل التشغيل مرة أخرى. • تأكد من عدم وضع التلفزيون بالقرب تمامًا من مُكبرات الصوت أو الأجسام الممغنطة.
لا يوجد تيار كهربائي	• تحقق من توصيل سلك التيار الكهربائي المتردد بمقبس التيار. إذا استمر غياب التيار الكهربائي، فافصل قابس التيار. انتظر لمدة ٦٠ ثانية وأعد توصيل القابس. أعد تشغيل جهاز التلفزيون.
لا تظهر صورة	• تحقق من توصيل الهوائي الموجود بالجزء الخلفي من التلفزيون. • يُحتمل وجود مشكلة بمحطة التلفزيون. جرب الانتقال إلى قناة أخرى.
الصورة جيدة لكن لا يصدر صوت	• جرب رفع مستوى الصوت. • تأكد من عدم كتم الصوت. في حالة كتم الصوت، اضغط على الزر **"إخفات"** من وحدة التحكم عند بُعد لاسترجاع الصوت.
الصوت جيد ولكن اللون رديء أو لا تظهر صورة	• جرب زيادة قيمة إعداد التباين والسطوع.
صورة بيضاء وضجيج	• تحقق من توصيل الهوائي الموجود بالجزء الخلفي من التلفزيون.
خطوط أفقية منقطة	• يحتمل وجود تداخل كهربائي ناتج عن وجود أجهزة، مثل جهاز تجفيف الشعر والمكنسة الكهربائية، إلخ. أوقف تشغيل هذه الأجهزة.
صور مزدوجة أو باهتة	• يحتمل أن يكون وضع الهوائي غير صحيح. قد يؤدي استخدام الهوائي عالي التوجيه إلى تحسين الاستقبال.
التلفزيون لا يستجيب إلى وحدة التحكم عن بُعد	• تحقق من العمر الافتراضي لبطارية وحدة التحكم عن بُعد. • وجِّه وحدة التحكم مباشرةً نحو عدسة وحدة الاستشعار عن بُعد الموجودة باللوحة الأمامية للتلفزيون.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

توصيل التلفزيون (التوصيل الأساسي)

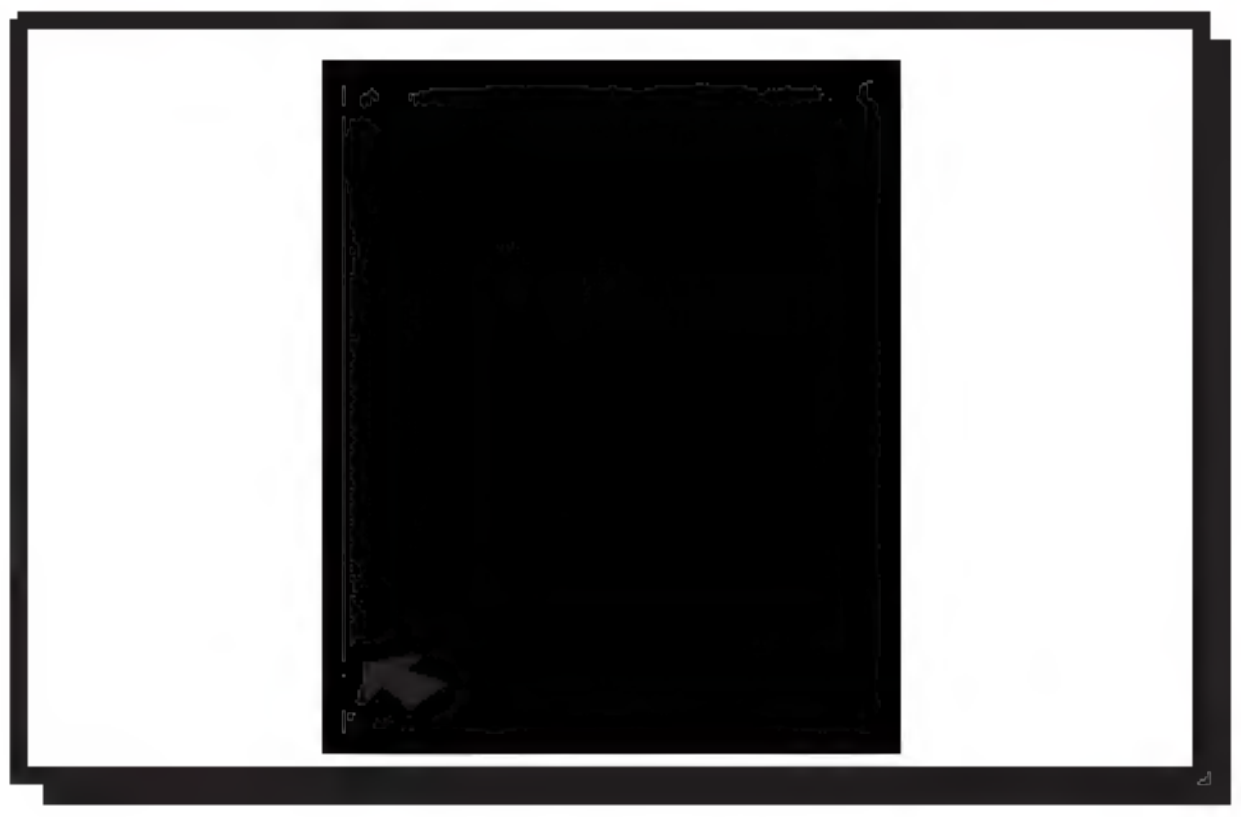

توصيل الهوائي

• صل قابس الهوائي بالمقبس المخصص له بالغطاء الخلفي.

• أدخل قابس التيار الكهربائي في مقبس الحائط.

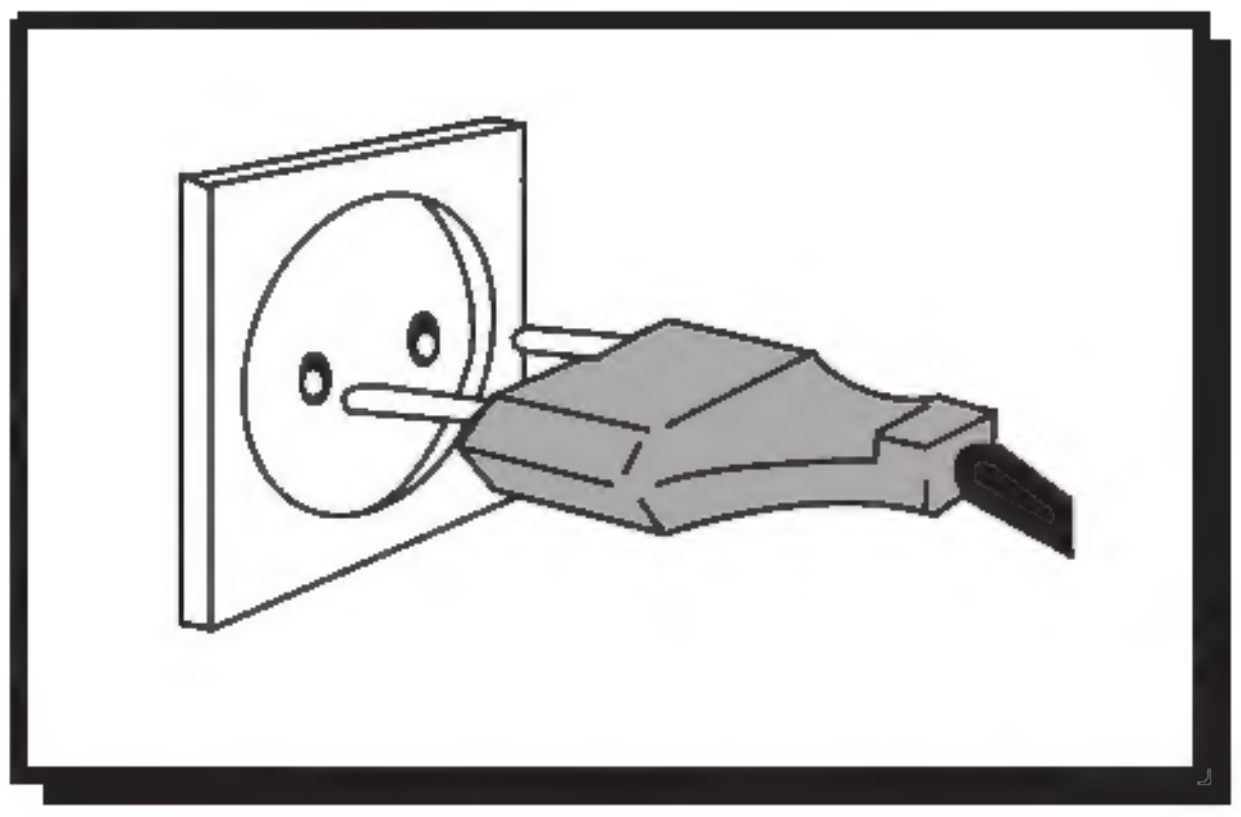

توصيل التيار الكهربائي

• لضبط الجهد الكهربائي الصحيح لسلك التيار، انظر ملصق النوع بالجزء الخلفي من جهاز التلفزيون.

• اتصل بالموزع المحلي، إذا كان مصدر التيار الكهربائي مختلفاً.
ملاحظة: لا يمثل هذا الرسم التوضيحي القابس والمقبس الفعليين.

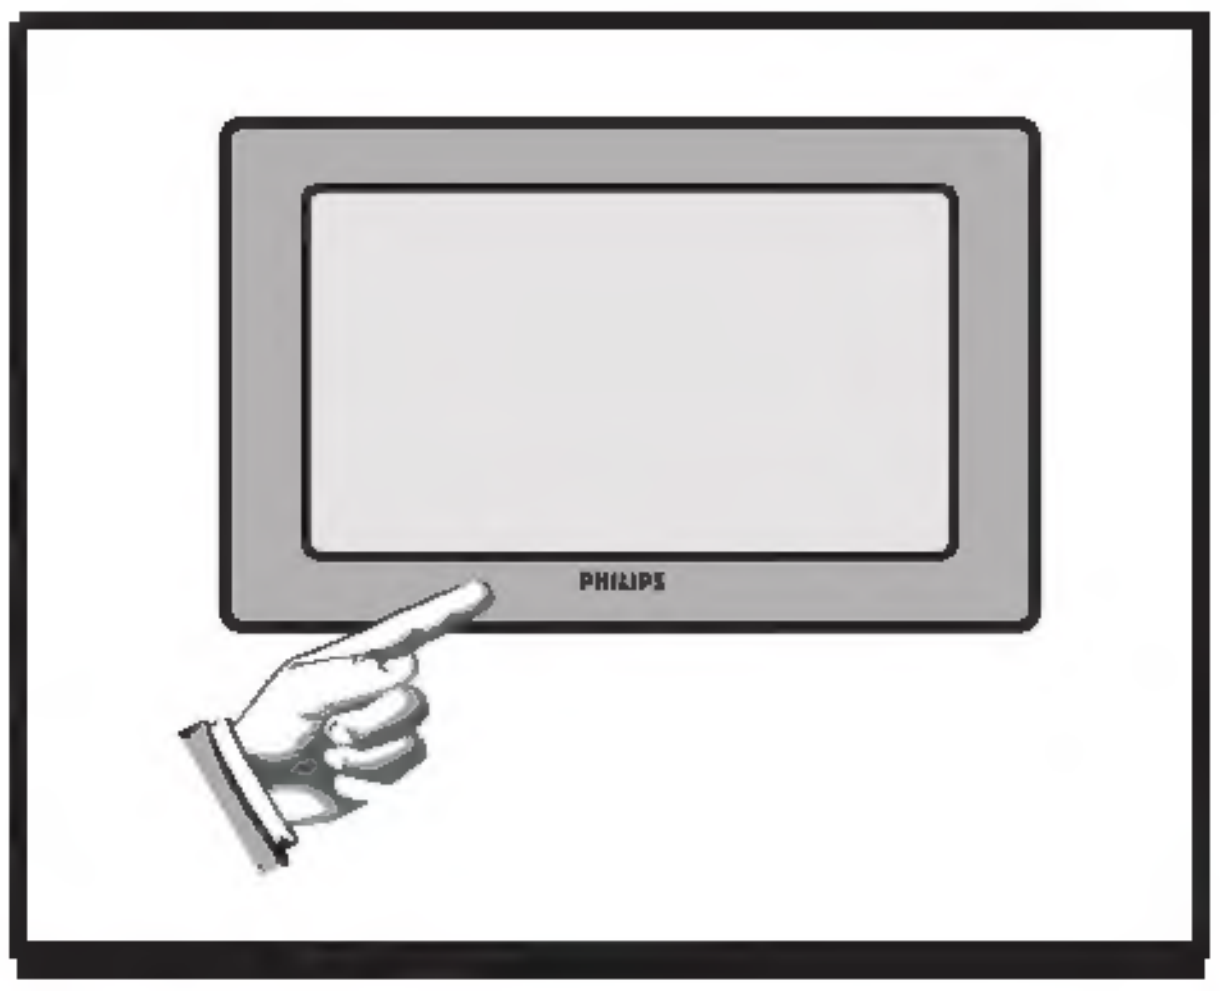

تشغيل الجهاز

• اضغط على زر التشغيل الرئيسي لتشغيل/إيقاف تشغيل التلفزيون.

• إذا كان الجهاز في وضع الاستعداد (المؤشر مضاء)، فاضغط على زر التشغيل/الإيقاف في وحدة التحكم عن بُعد لتشغيل الجهاز.

العناية بوحدة التحكم عن بُعد واستخدامها

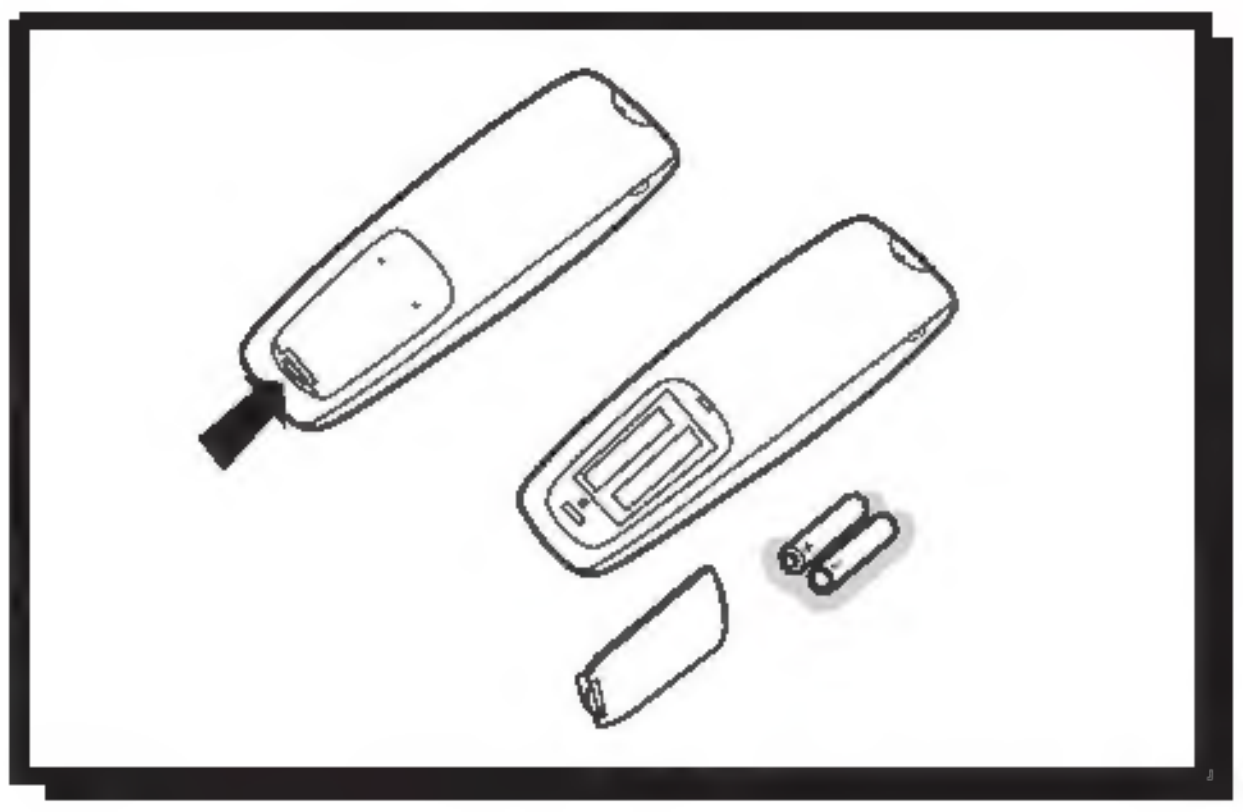

• قم بتركيب نوع البطارية الصحيح في التجويف الخاص بها.

• تأكد من تركيب البطارية في الاتجاه الصحيح.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

توصيلات الصوت/الفيديو (التشغيل)

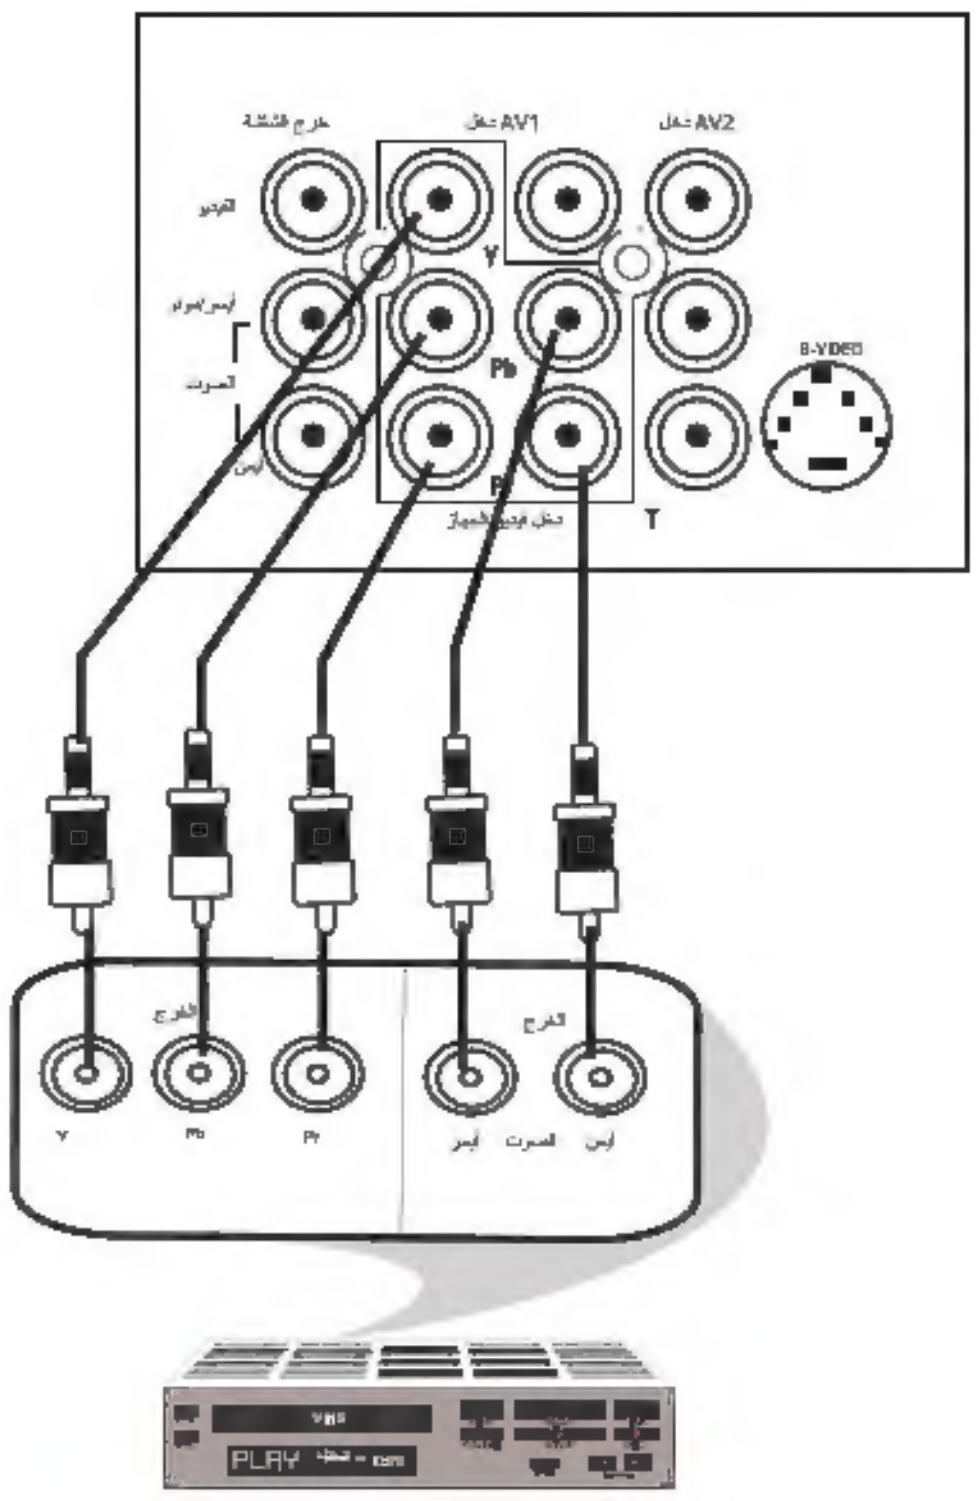

مقابس الصوت والفيديو في الجزء الخلفي من التلفزيون

الجزء الخلفي من جهاز DVD

جهاز DVD (مزود بمقابس "Y" و"Pb" و"Pr" ومقابس الخرج)

يمكنك عرض تشغيل أقراص DVD باستخدام مقابس دخل فيديو الجهاز (CVI) الموجودة بالجزء الخلفي من التلفزيون.

– صل كابلات (CVI) من دخل "Y" و"Pb" و"Pr" الخاص بالتلفزيون بخرج "Y" و"Pb" و"Pr" الخاص بجهاز DVD لعرض تشغيل أقراص DVD.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

توصيلات الصوت/الفيديو (التشغيل)

مقابس الصوت والفيديو في الجزء الخلفي من التلفزيون

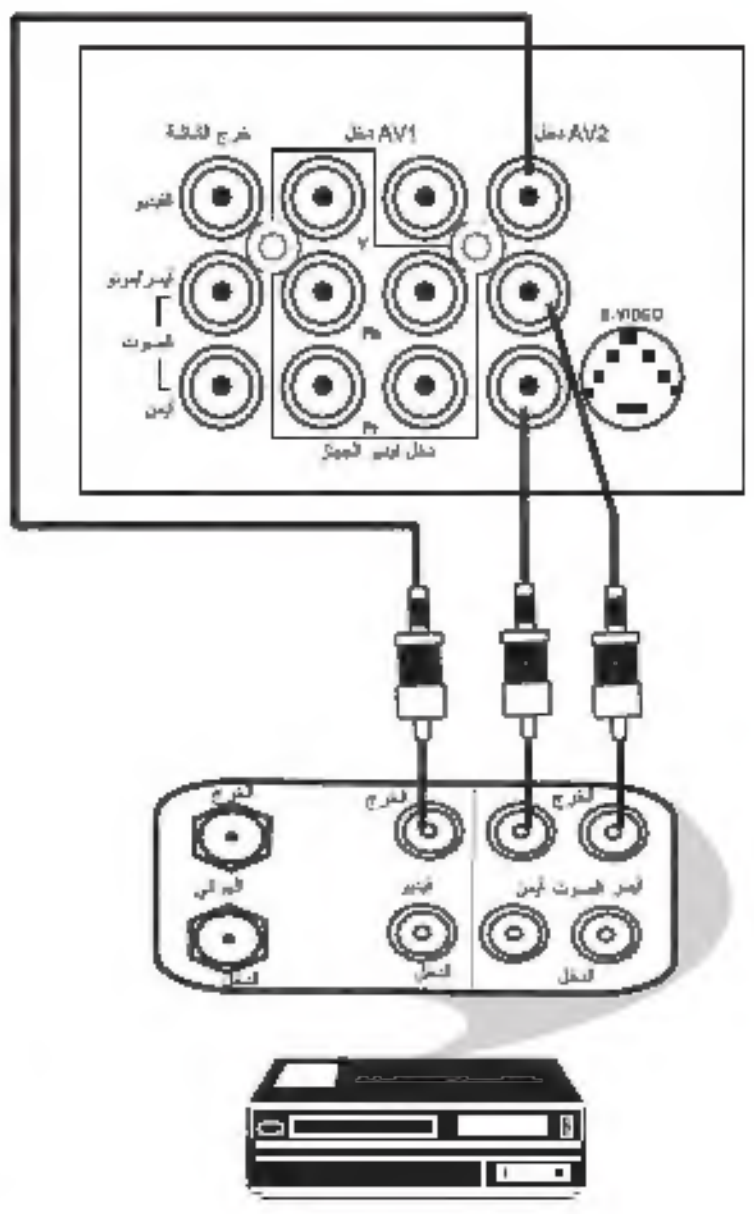

الجزء الخلفي من جهاز VCR

جهاز الفيديو (المزود بمقابس خرج الفيديو والصوت)

يمكنك عرض تشغيل أقراص جهاز الفيديو (مشغلات أقراص الفيديو وكاميرات الفيديو، إلخ) باستخدام مقابس دخل الصوت والفيديو في الجزء الخلفي للتلفزيون.

– صل كابلات RCA الخاصة بالصوت والفيديو من دخل الفيديو والصوت بالجزء الخلفي من التلفزيون إلى خرج الصوت والفيديو في جهاز الفيديو.

مقابس الصوت والفيديو في الجزء الخلفي من التلفزيون

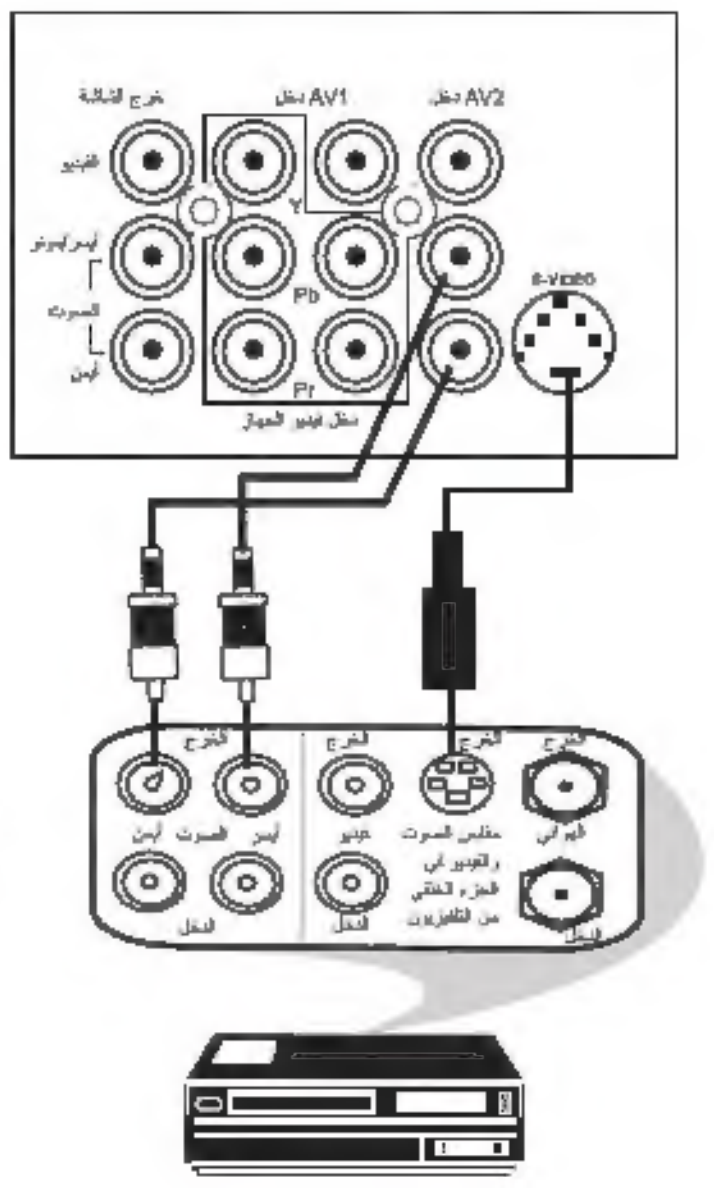

الجزء الخلفي لجهاز S-VHS VCR

يتم استخدام وصلة S-Video الموجودة بالجزء الخلفي من التلفزيون لتشغيل أقراص S-VHS VCR أو أقراص الفيديو أو ألعاب الفيديو أو الأقراص المدمجة التفاعلية. يمكن الحصول على تفاصيل الصورة والوضوح الأفضل باستخدام تشغيل S-Video بالمقارنة مع الصورة التي يتم الحصول عليها من اتصال التردد اللاسلكي (RF) للهوائي العادي.

– صل كابل S-VIDEO من مقبس S-VIDEO الموجود بالجزء الخلفي من التلفزيون بخرج S-VHS بالفيديو.

– صل كابلات RCA الخاصة بالصوت من دخل الصوت بالجزء الخلفي من التلفزيون إلى خرج الصوت في جهاز الفيديو.

ملاحظة: لا تحتاج إلى توصيل دخل فيديو التلفزيون في حالة توصيل دخل S-VIDEO.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

توصيلات الصوت/الفيديو (التسجيل)

التوصيل للتسجيل من قناة التلفزيون

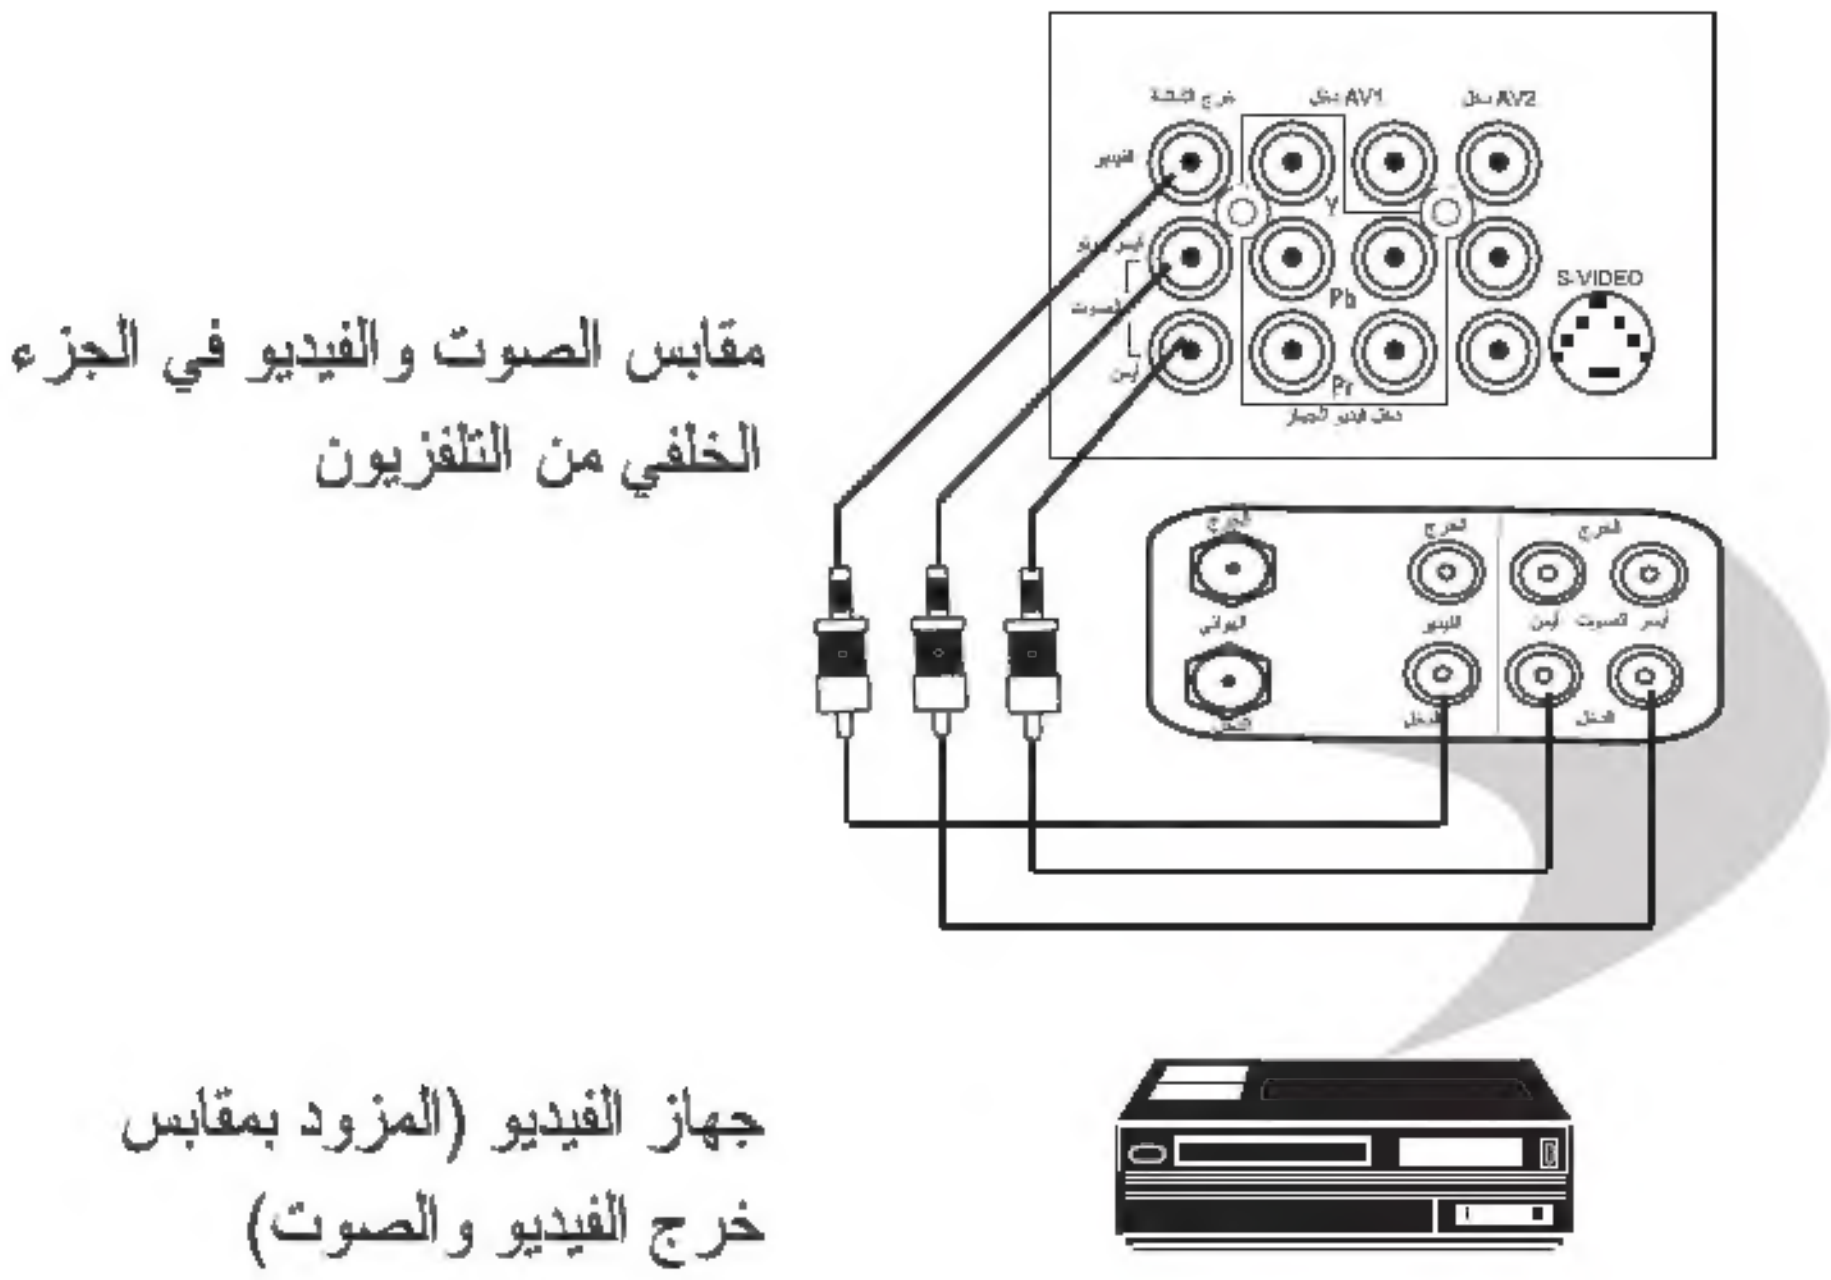

– صل كابلات RCA الخاصة بالفيديو والصوت من مقابس دخل جهاز الفيديو إلى خرج الشاشة بالجزء الخلفي من التلفزيون.
– لتحسين صوت التلفزيون، صل كابلات الصوت بنظام صوت خارجي بدلاً من جهاز الفيديو. للأجهزة الأحادية، صل مقبس الصوت الأيسر فقط.

التوصيل للتسجيل من التلفزيون المزود بكابل إلى جهاز الفيديو

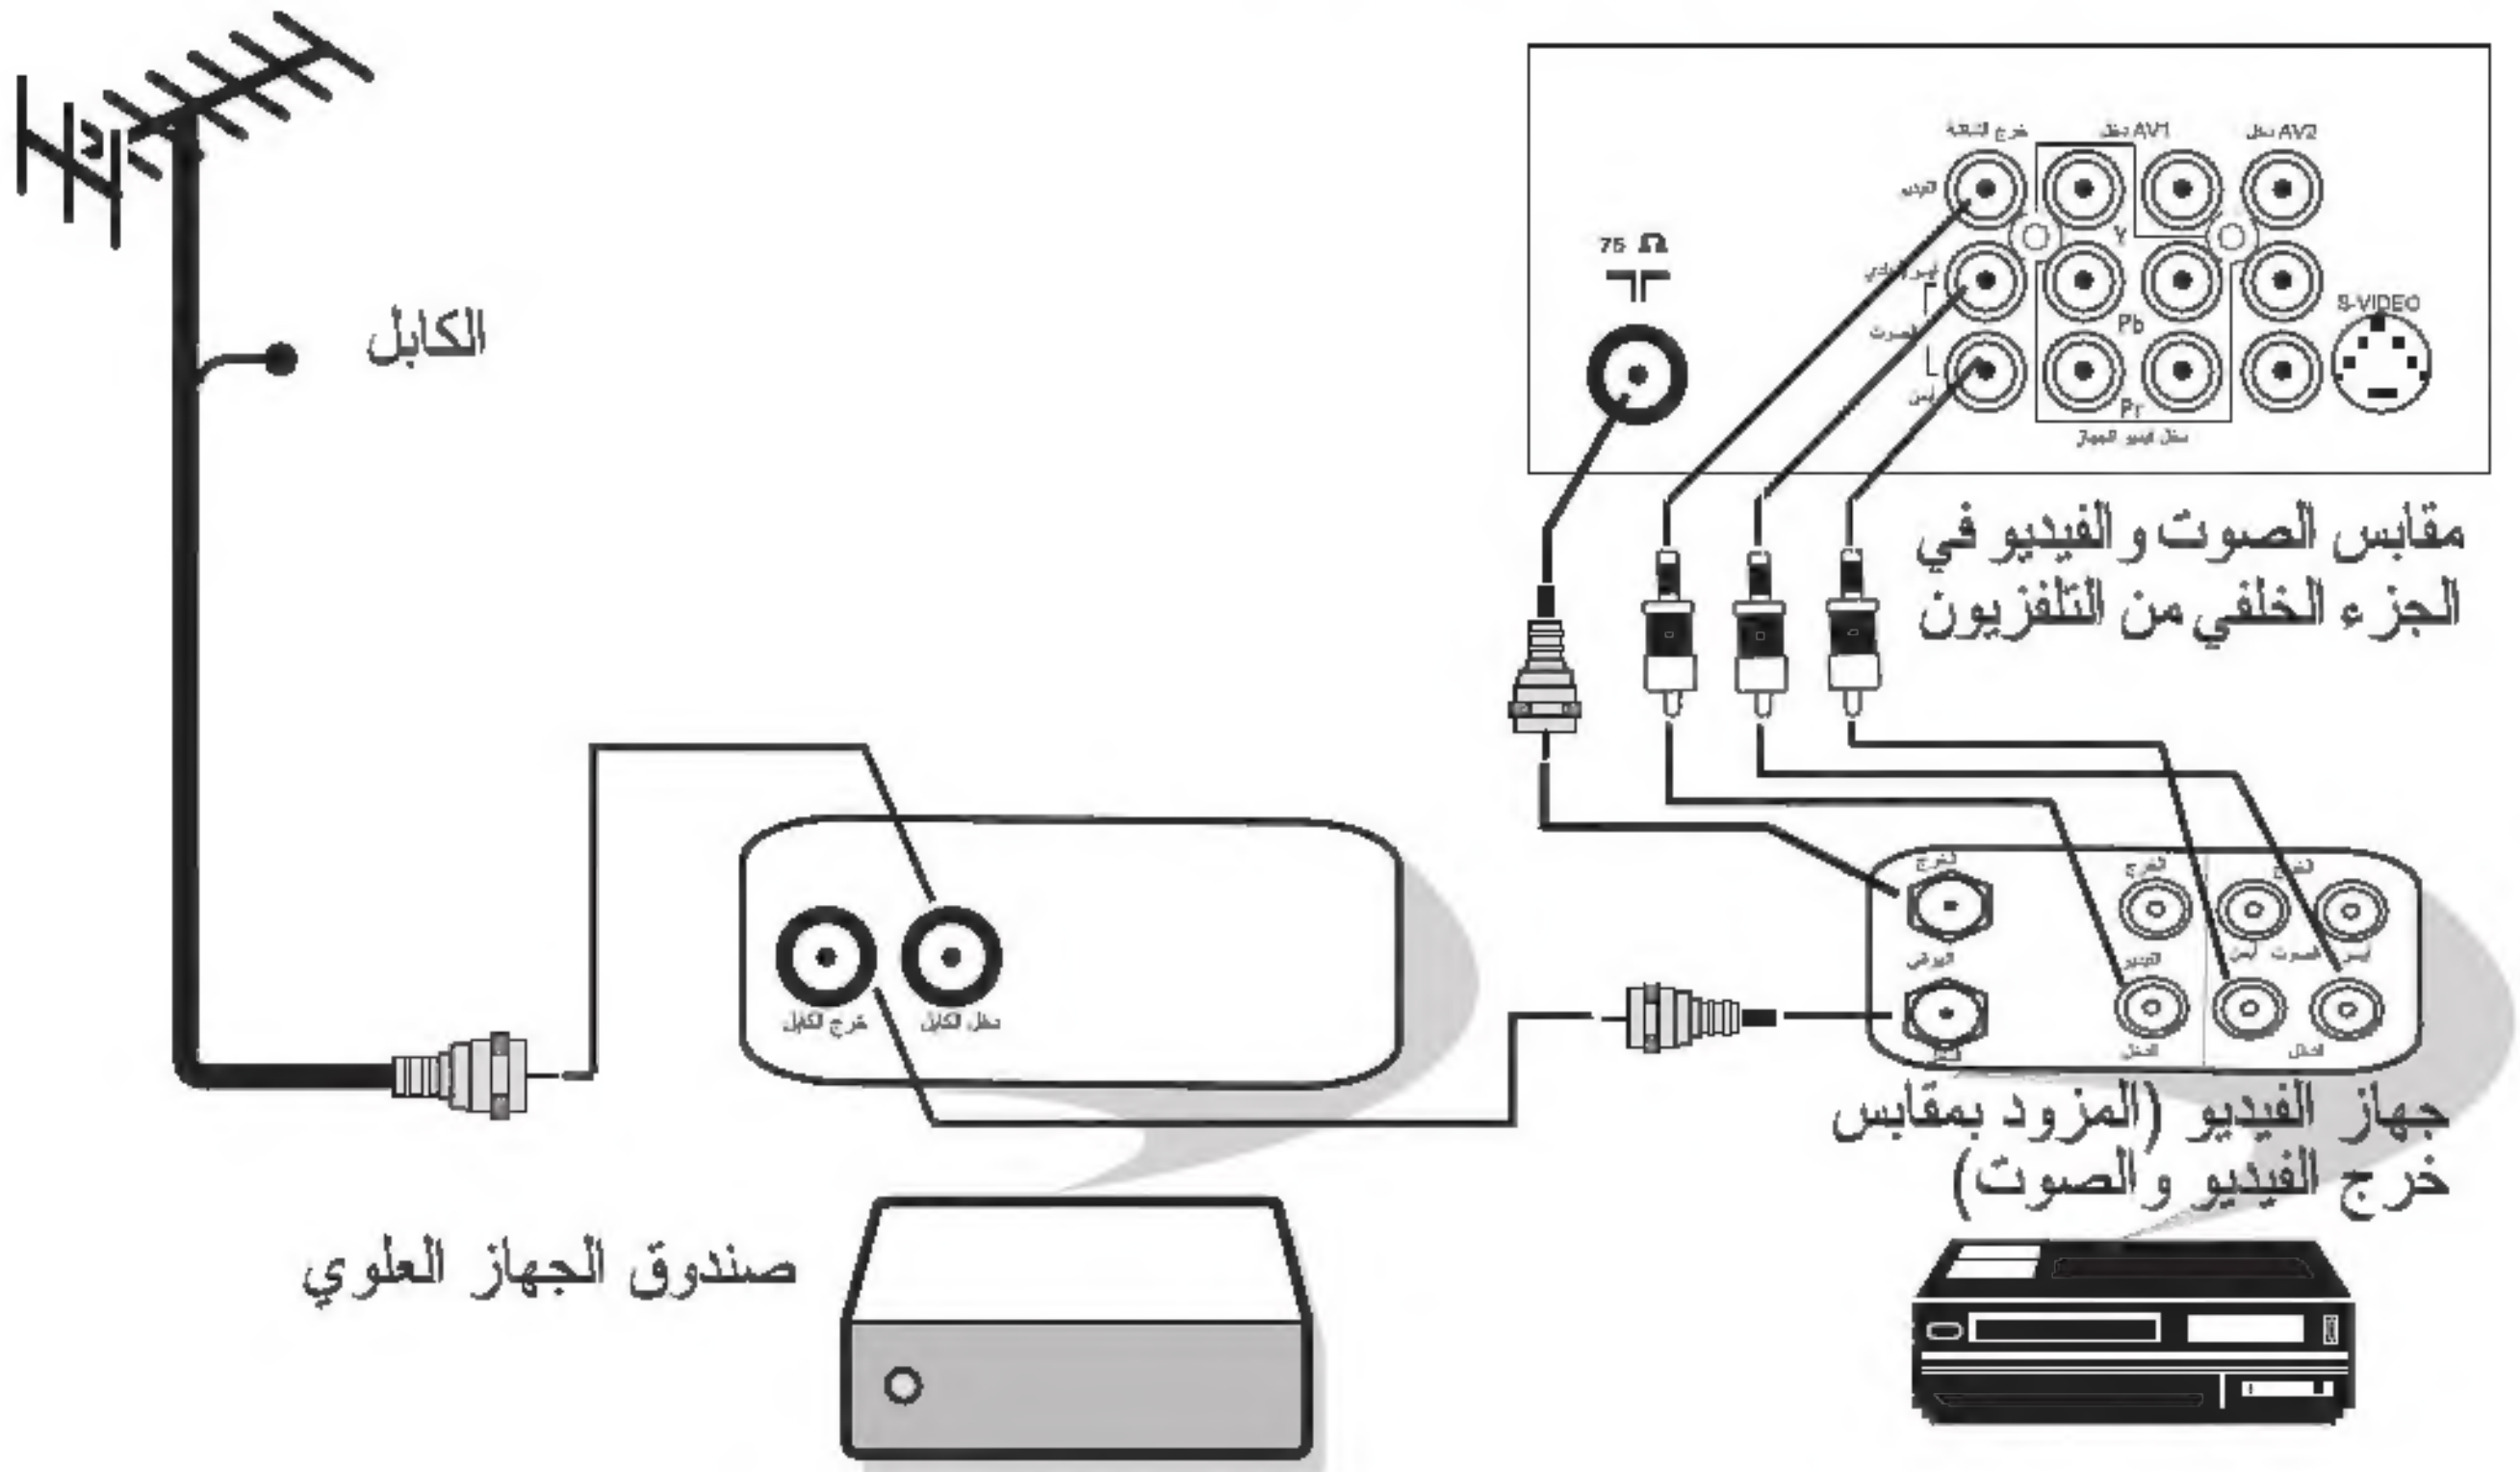

– صل كابل التردد اللاسلكي (RF) من خرج صندوق الجهاز العلوي بدخل الهوائي بجهاز الفيديو. من خرج الهوائي بجهاز الفيديو، صل كابل التردد اللاسلكي (RF) بمقبس الهوائي بالجزء الخلفي من التلفزيون.
– صل كابلات RCA الخاصة بالفيديو والصوت من مقابس دخل بجهاز الفيديو إلى خرج الشاشة بالجزء الخلفي من التلفزيون.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

وظائف وحدة التحكم عن بُعد

(انظر الصفحة المناسبة للتعرف على وحدة التحكم عن بُعد المرفقة بالجهاز)

استعداد

يتيح وضع جهاز التلفزيون في وضع الاستعداد. لتشغيل جهاز التلفزيون، اضغط على الزر + CH أو – أو ⏻ أو مفتاح الصوت والفيديو أو A/CH أو مفاتيح الأرقام.

تحديد قناة الصوت والفيديو

اضغط أكثر من مرة لتحديد AV1 أو CVI أو AV2 أو YPbPr أو (جانبي).

حذف من قائمة المحطات الشخصية

لحذف قنوات محفوظة من قائمة المحطات الشخصية (الصفحة ٢٦)

الصورة الذكية

يستخدم هذا المفتاح للوصول إلى مجموعة من الإعدادات المحفوظة: غني أو طبيعي أو ناعم أو DVD/VCD أو شخصي.

صوت محيطي

لتمكين/تعطيل ميزة صوت محيطي. في وضع ستريو، تظهر مكبرات الصوت مستقلة بشكل أكبر. في وضع مونو، يتم الحصول على تأثير شبه واسع النطاق.

I-II

أثناء إرسال ستريو، للانتقال من ستريو إلى مونو. أثناء إرسال الصوت الثاني، للانتقال بين اللغة I أو II.

تحديد القناة

للوصول إلى القناة التالية أو السابقة. يتم عرض وضع الأرقام والصوت للحظات قليلة متى تم تحديد قناة جديدة.

إخفات

لكتم الصوت أو استعادته.

عرض على الشاشة

لعرض/مسح المعلومات المعروضة على الشاشة. اضغط مع الاستمرار على هذا المفتاح لمدة ٣ ثوان لتنشيط العرض الدائم لرقم القناة. كما يتم استخدام هذا المفتاح للخروج من القائمة.

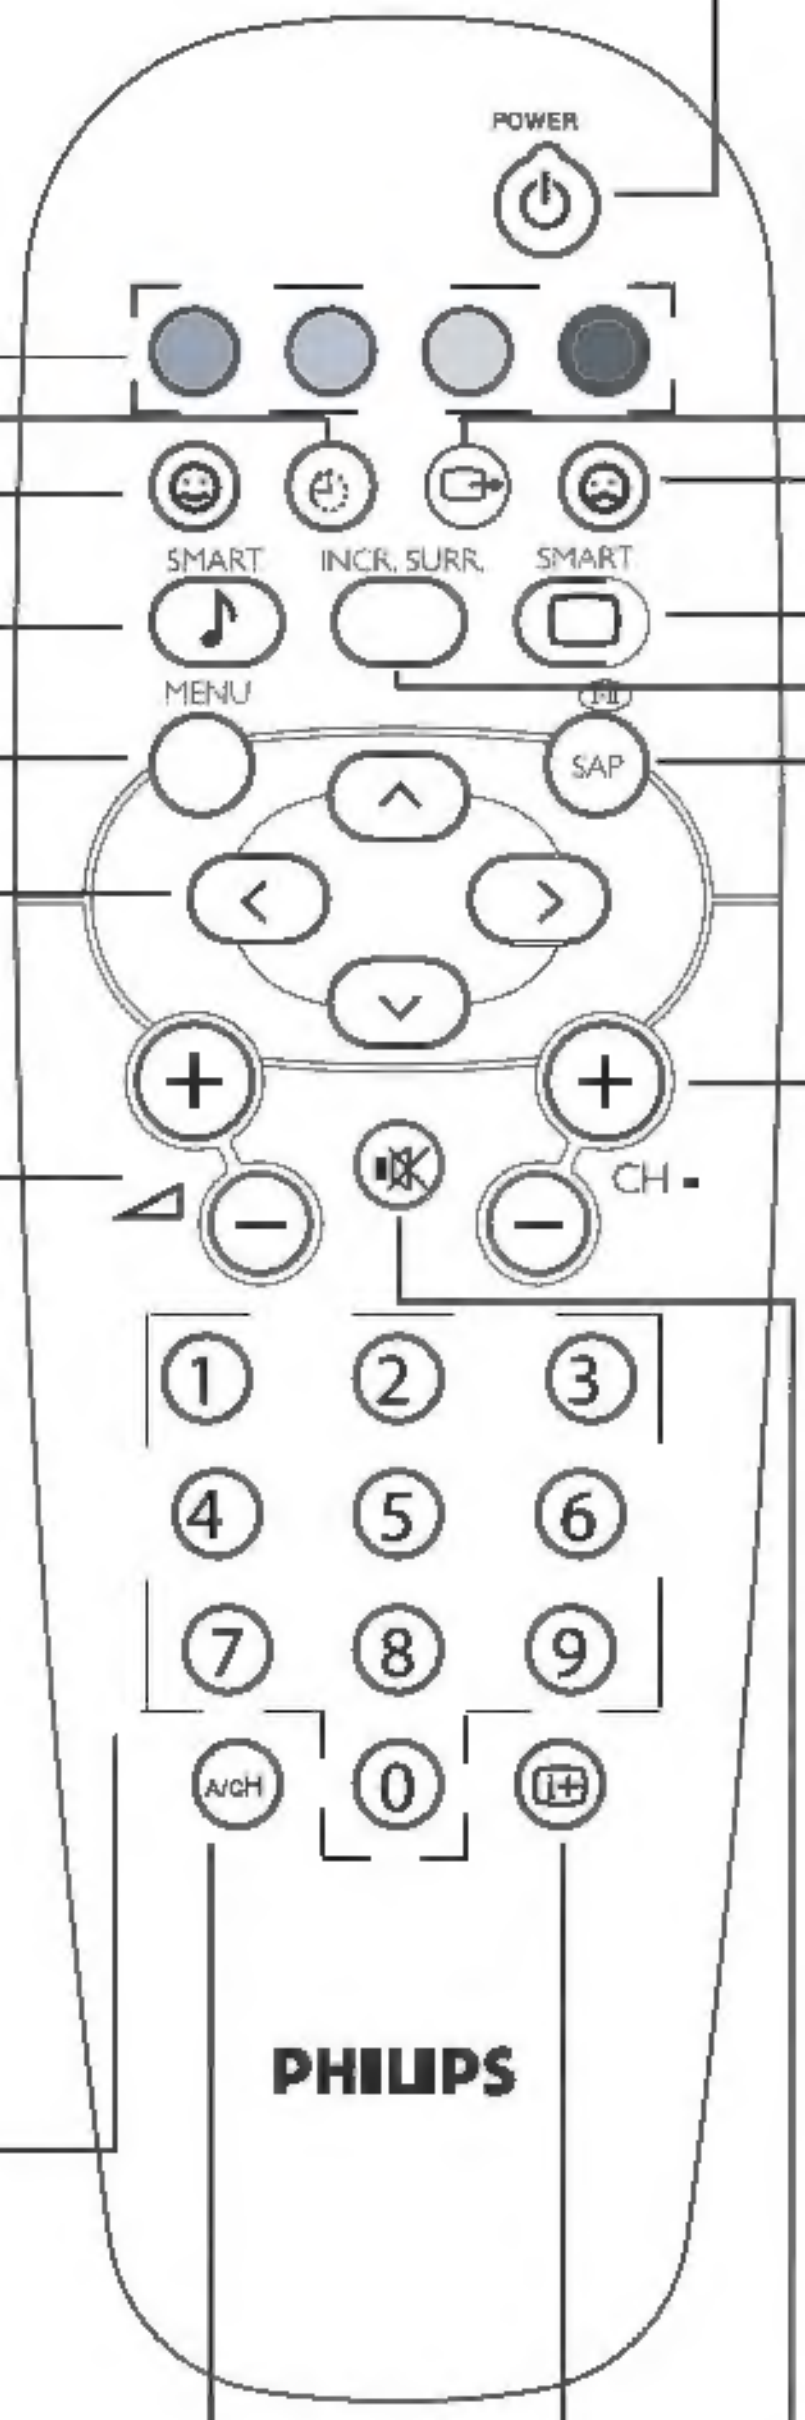

المحطات الشخصية

يمكنك إجراء البحث الذكي عما يصل إلى ١٠ قنوات شخصية باستخدام كل مفتاح (الصفحة ٢٦)

موقت نمط الانتظار

لتحديد فترة زمنية ينتقل بعدها الجهاز إلى وضع الاستعداد آليًا.

إضافة إلى قائمة المحطات الشخصية

لإضافة وحفظ القنوات في قائمة المحطات الشخصية (الصفحة ٢٦)

الصوت الذكي

يستخدم للوصول إلى مجموعة من الإعدادات المحفوظة: المسرح أو موسيقى أو لصوت أو شخصي.

Menu (القائمة)

لاستدعاء القوائم أو الخروج منها.

المؤشر

تستخدم المفاتيح الأربعة هذه للانتقال عبر القوائم أو لتوفير الوصول المباشر إلى تنسيقات الصور المختلفة

مستوى الصوت

لضبط مستوى الصوت.

مفاتيح الأرقام

للوصول المباشر إلى القنوات. للقناة المكونة من رقمين، أدخل الرقم الثاني قبل اختفاء علامة الشرطة.

قناة بديلة

للتبديل بين القناة الحالية والسابقة.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

وظائف وحدة التحكم عن بُعد
(انظر الصفحة المناسبة للتعرف على وحدة التحكم عن بُعد المرفقة بالجهاز)

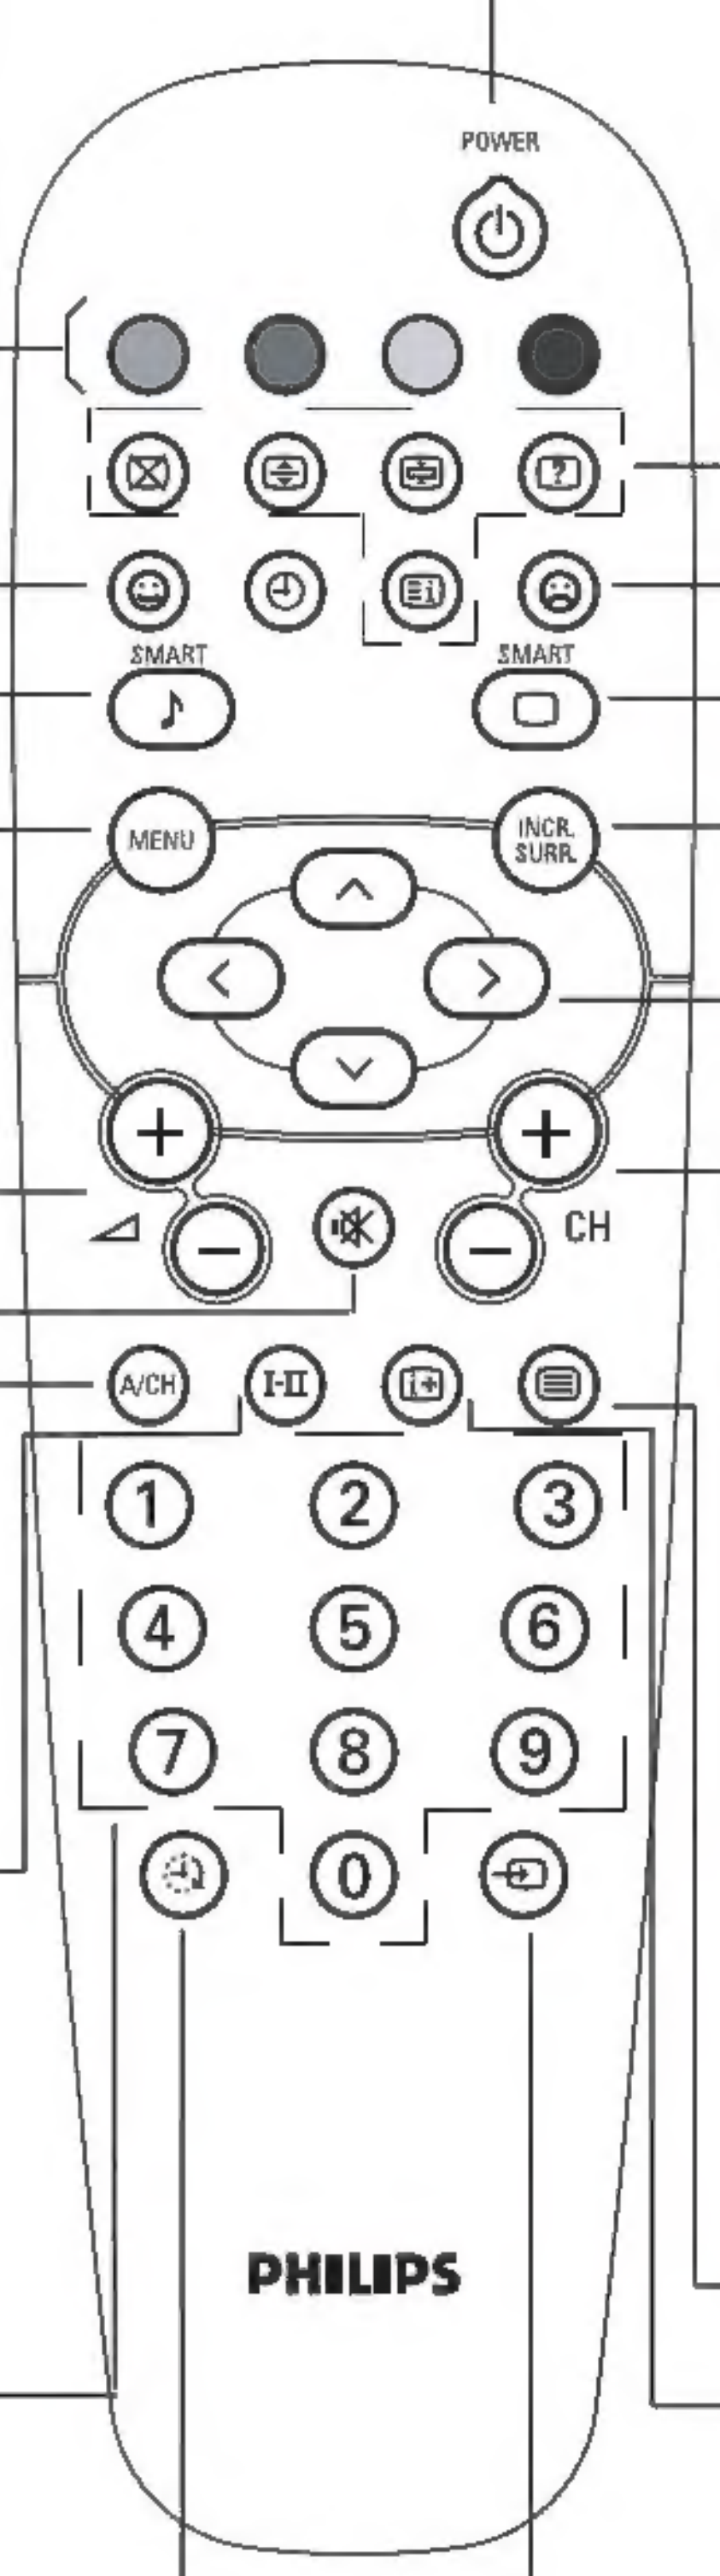

استعداد
يتيح وضع جهاز التلفزيون في وضع الاستعداد. لتشغيل جهاز التلفزيون، اضغط على الزر + CH أو – أو ⏻ أو مفتاح الصوت والفيديو أو A/CH أو مفاتيح الأرقام.

مفاتيح نصوص المعلومات (الصفحة ٢٧-٢٨)

حذف من قائمة المحطات الشخصية
لحذف قنوات محفوظة من قائمة المحطات الشخصية (الصفحة ٢٦)

الصورة الذكية
يستخدم للوصول إلى مجموعة من الإعدادات المحفوظة: غني أو طبيعي أو ناعم أو DVD/VCD أو شخصي.

صوت محيطي
لتمكين/تعطيل ميزة صوت محيطي. في وضع ستريو، تظهر مكبرات الصوت مستقلة بشكل أكبر. في وضع مونو، يتم الحصول على تأثير شبه واسع النطاق.

المؤشر
تستخدم المفاتيح الأربعة هذه للانتقال عبر القوائم أو لتوفير الوصول المباشر إلى تنسيقات الصور المختلفة.

تحديد القناة
للوصول إلى القناة التالية أو السابقة. يتم عرض وضع الأرقام والصوت للحظات قليلة متى تم تحديد قناة جديدة.

مفاتيح نصوص المعلومات (الصفحة ٢٧-٢٨)

عرض على الشاشة
لعرض/مسح المعلومات المعروضة على الشاشة. اضغط مع الاستمرار على هذا المفتاح لمدة ٥ ثوان لتنشيط العرض الدائم لرقم القناة. كما يتم استخدام هذا المفتاح للخروج من القائمة.

تحديد قناة الصوت والفيديو
اضغط عدة مرات لتحديد AV1 أو CVI أو AV2 أو YpbPr أو (جانبي).

نصوص المعلومات/المحطات الشخصية
في وضع نصوص المعلومات، تتيح المفاتيح الملونة الوصول المباشر إلى عنصر أو الصفحات المناظرة (الصفحة ٢٧-٢٨) في وضع المحطات الشخصية، ويمكنك إجراء البحث الذكي عما يصل إلى ١٠ قنوات شخصية باستخدام كل مفتاح (الصفحة ٢٦).

إضافة إلى قائمة المحطات الشخصية
لإضافة وحفظ القنوات في قائمة المحطات الشخصية (الصفحة ٢٦)

الصوت الذكي
يستخدم للوصول إلى مجموعة من الإعدادات المحفوظة: مسرح أو موسيقى أو صوت أو شخصي.

Menu (القائمة)
لاستدعاء القوائم أو الخروج منها.

مستوى الصوت
لضبط مستوى الصوت.

إخفات
لكتم الصوت أو استعادته.

قناة بديلة
للتبديل بين القناة الحالية والسابقة.

I-II
أثناء إرسال ستريو، للانتقال من ستريو إلى مونو. أثناء إرسال الصوت الثنائي، للانتقال بين اللغة I أو II.

مفاتيح الأرقام
للوصول المباشر إلى القنوات. للقناة المكونة من رقمين، أدخل الرقم الثاني قبل اختفاء الرقم الأول.

موقت نمط الانتظار
لتحديد فترة زمنية ينتقل بعدها الجهاز إلى وضع الاستعداد آليا.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

وظائف التحكم في التلفزيون

توجد مفاتيح التحكم في التلفزيون بمقدمته أو في جانب الجهاز وذلك حسب الطراز.

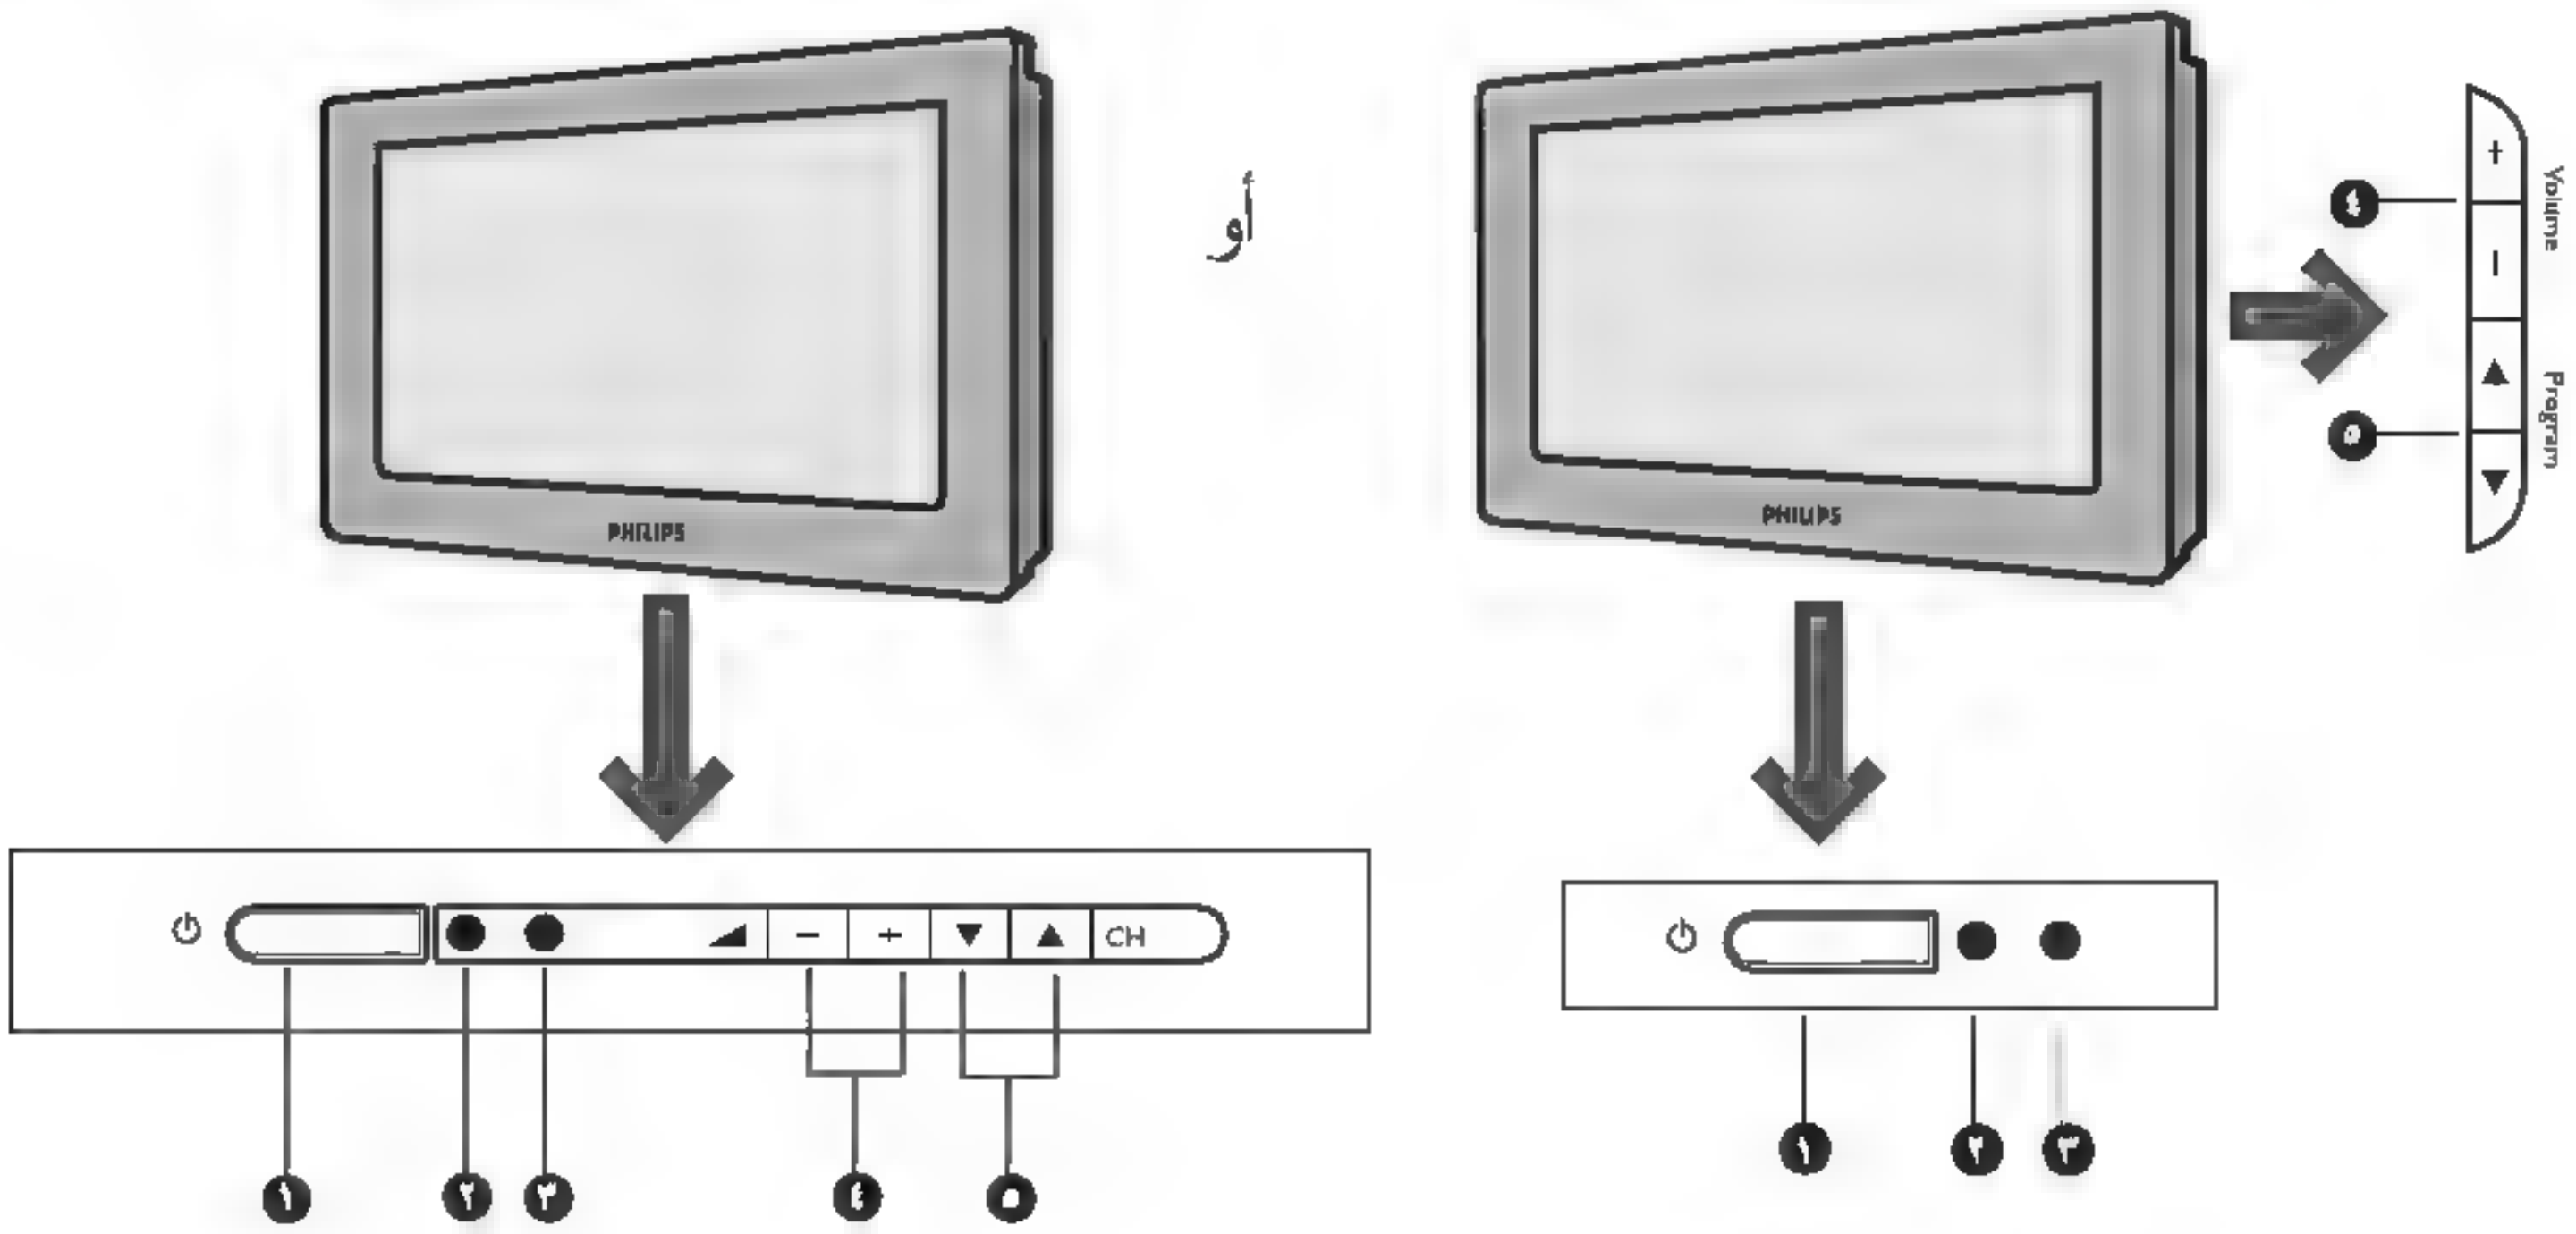

❶	زر التشغيل الرئيسي	تشغيل أو إيقاف تشغيل زر التشغيل الرئيسي.
❷	مؤشر مصباح الاستعداد	تتم إضاءة المؤشر عند تنشيط نمط الاستعداد.
❸	وحدة الاستشعار عن بُعد	تعمل كوحدة استشعار لتنشيط مفاتيح التحكم في التلفزيون عند توجيه وحدة التحكم عن بُعد في اتجاه وحدة الاستشعار.
❹	أزرار +/– مستوى الصوت	لضبط رافع/خافض مستوى الصوت.
❺	أزرار V / Λ للقنوات	حدد القناة بترتيب تنازلي/تصاعدي.

تلميح:

- يمكنك الدخول إلى القائمة الرئيسية بالضغط على أزرا رفع/خفض مستوى الصوت في الوقت نفسه.
- اضغط على الزر V أو Λ للقنوات لتحديد العنصر التالي في القائمة.
- اضغط على الزر – أو + الخاصين بمستوى الصوت للوصول إلى القائمة الفرعية وضبط الإعدادات.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

تحديد لغة القائمة

توضح تعليمات التشغيل طريقة عمل جهاز التلفزيون باستخدام أزرار وحدة التحكم عن بُعد إلا في حالة توضيح ما يخالف ذلك. يرجى قراءة التعليمات التالية بعناية واتباع التوضيحات المبينة كي تتعرف على عمليات التركيب وكل المزايا المتاحة في الجهاز.

تلميح: إذا لم يصل دخل الإشارة إلى التلفزيون، فقد يحدث عدم استقرار للعرض على الشاشة. في هذه الحالة، يرجى استخدام الزر ⊖ في وحدة التحكم عن بُعد لتحديد قناة الصوت والفيديو.

تتيح لك ميزة **"لغة"** ضبط قائمة العرض على الشاشة الخاصة بالتلفزيون بحيث يتم عرضها باستخدام اللغة المطلوبة.

الخطوة	اضغط على الزر		النتيجة على الشاشة
١	MENU	ادخل إلى القائمة الرئيسية.	
٢	⌄	حدد **"تثبيت"**.	
٣	›	ادخل إلى قائمة تثبيت.	
٤	›	اضغط على الزر بشكل متكرر كي تتنقل عبر قائمة اللغات وحدد اللغة التي تريدها.	
٥	i+	اخرج من القائمة المعروضة على الشاشة.	

قد تبدو عروض الشاشة مختلفةً في بعض الطرز.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

الموالفة الآلية للقنوات

تتيح لك الموالفة الآلية للقنوات حفظ البرنامج آليا.

الخطوة	اضغط على الزر	
١	MENU	ادخل إلى القائمة الرئيسية.
٢		اضغط على الزر بشكل متكرر حتى يتم تحديد **"تثبيت"**.
٣		ادخل إلى قائمة تثبيت.
٤		حدد **"حفظ آلي"**.
٥		تبدأ الموالفة الآلية للقنوات.
٦		عندما تكتمل الموالفة، اخرج من القائمة المعروضة على الشاشة.

النتيجة على الشاشة

قد تبدو عروض الشاشة مختلفةً في بعض الطرز.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

المؤالفة اليدوية للقنوات

تتيح لك المؤالفة اليدوية للقنوات تحديد رقم القناة المفضلة لكل البرامج المتاحة.

الخطوة	اضغط على الزر	
١	MENU	ادخل إلى القائمة الرئيسية.
٢	▼	اضغط على الزر بشكل متكرر حتى يتم تحديد "**تثبيت**".
٣	▶	ادخل إلى قائمة تثبيت.
٤	▼	اضغط على الزر بشكل متكرر حتى يتم تحديد "**حفظ يدوي**".
٥	▶	ادخل إلى قائمة "حفظ يدوي".
٦	▼	اضغط على الزر بشكل متكرر حتى يتم تحديد "**بحث**".

النتيجة على الشاشة

قد تبدو عروض الشاشة مختلفةً في بعض الطرز.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

المؤالفة اليدوية للقنوات

الخطوة	اضغط على الزر		النتيجة على الشاشة
٧	>	ابدأ البحث اليدوي. يتوقف البحث متى تم العثور على إشارة إرسال.	
٨	v	حدد "القناة".	
٩	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	أدخل رقم القناة.	
١٠	v	اضغط على الزر بشكل متكرر حتى يتم تحديد **"حفظ"**.	
١١	>	قم بحفظ القناة بعد مؤالفتها. ملاحظة: إذا كنت تريد استمرار البحث عن قناة إرسال أخرى، فكرر الخطوات من ٧ حتى ١١.	
١٢	[i+]	اخرج من القائمة المعروضة على الشاشة.	

قد تبدو عروض الشاشة مختلفةً في بعض الطرز.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

نظام الألوان/الصوت

تتيح لك هذه الميزة إمكانية تحديد **"نظام اللون"** و**"نظام الصوت"**. إذا تم تحديد **"آلي"**، فسيتم تحديد نظام اللون ونظام الصوت المناظر آليًا حسب نظام الإرسال. ملاحظة: حدد نظام اللون ونظام الصوت المطلوبين يدويًا، إذا كان الاستقبال ضعيفًا في الوضع آلي.

الخطوة	اضغط على الزر	النتيجة على الشاشة
كرر الخطوات من ١ إلى ٥ كما هو الحال في "المؤالفة اليدوية لقنوات التلفزيون".	يتم تحديد **"نظام اللون"**.	حفظ يدوى ✓ نظام اللون Auto ■ نظام الصوت ■ بحث ■ القناة ■ مز الهه دقيقه ■ حفظ
٦	‹ أو › حدد نظام اللون المطلوب (**"آلي"** أو **"PAL"** أو **"NTSC 3.58"** أو **"NTSC 4.43"** أو **"SECAM"**).	حفظ يدوى ✓ نطام اللون PAL ■ نظام الصوت ■ بحث ■ القناة ■ مز الهه دقيقه ■ حفظ
٧	˅ اضغط على الزر بشكل متكرر حتى يتم تحديد **"حفظ"**.	حفظ يدوى ■ نظام اللون ■ نظام الصوت ■ بحث ■ القناة ■ مز الهه دقيقه ✓ حفظ Stored
٨	› قم بحفظ النظام المطلوب.	
٩	˅ أو ˄ اتبع الخطوات لتحديد **"نظام الصوت"**.	حفظ يدوى ■ نظام اللون ✓ نطام الصوت Auto ■ بحث ■ القناة ■ مز الهه دقيقه ■ حفظ
١٠	‹ أو › حدد نظام الصوت المطلوب (**"آلي"** أو **"BG"** أو **"I"** أو **"DK"** أو **"M"**).	حفظ يدوى ■ نظام اللون ✓ نطام الصوت DK ■ بحث ■ القناة ■ مز الهه دقيقه ■ حفظ
١١	˅ اضغط على الزر بشكل متكرر حتى يتم تحديد **"حفظ"**.	حفظ يدوى ■ نظام اللون ✓ نظام الصوت ■ بحث ■ القناة ■ مز الهه دقيقه ■ حفظ Stored
١٢	› قم بحفظ النظام المطلوب.	
١٣	[i+] اخرج من القائمة المعروضة على الشاشة.	

قد تبدو عروض الشاشة مختلفةً في بعض الطرز.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

المؤالفة الدقيقة للقنوات

تتيح لك هذه الميزة ضبط استقبال الصورة في مناطق الاستقبال الضعيف.

الخطوة	اضغط على الزر	
١	MENU	ادخل إلى القائمة الرئيسية.
٢	⌄	اضغط على الزر بشكل متكرر حتى يتم تحديد "**حفظ**".
٣	›	ادخل إلى قائمة تثبيت
٤	⌄	اضغط على الزر بشكل متكرر حتى يتم تحديد "**حفظ يدوي**".
٥	›	ادخل إلى قائمة حفظ يدوي.
٦	⌄	اضغط على الزر بشكل متكرر حتى يتم تحديد "**مؤالفة دقيقة**".
٧	⌄ أو ⌃	استمر في المؤالفة حتى تصل إلى أفضل استقبال.
٨	⌄	حدد "**حفظ**".
٩	›	قم بحفظ آخر حالة مؤالفة.
١٠	i+	اخرج من شاشة القائمة.

النتيجة على الشاشة

قد تبدو عروض الشاشة مختلفةً في بعض الطرز.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

تعديل القناة

تتيح لك هذه الميزة إمكانية حذف أو تعديل القنوات التي تتصف بسوء أو ضعف إشارة التلفزيون أو القنوات التي لا تشاهدها كثيرًا. ملاحظة: إذا تم حذف القناة، فلن يمكنك الوصول إليها باستخدام الزر CH (القناة) + أو الزر –. ويمكنك الوصول إليها فقط باستخدام أزرار أرقام القنوات (0-9).

الخطوة	اضغط على الزر		النتيجة على الشاشة
١	MENU	ادخل إلى القائمة الرئيسية.	
٢	⌄	اضغط على الزر بشكل متكرر حتى يتم تحديد "**حفظ**".	
٣	›	ادخل إلى قائمة تثبيت	
٤	⌄	اضغط على الزر بشكل متكرر حتى يتم تحديد "**تعديل القناة**".	
٥	›	ادخل إلى قائمة "**تعديل القناة**".	
٦	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	أدخل رقم القناة المراد حذفها	
٧	⌄	حدد "**محذوف**".	
٨	›	حدد "**تشغيل**" لحذف القناة.	
٩	i+	اخرج من القائمة المعروضة على الشاشة.	

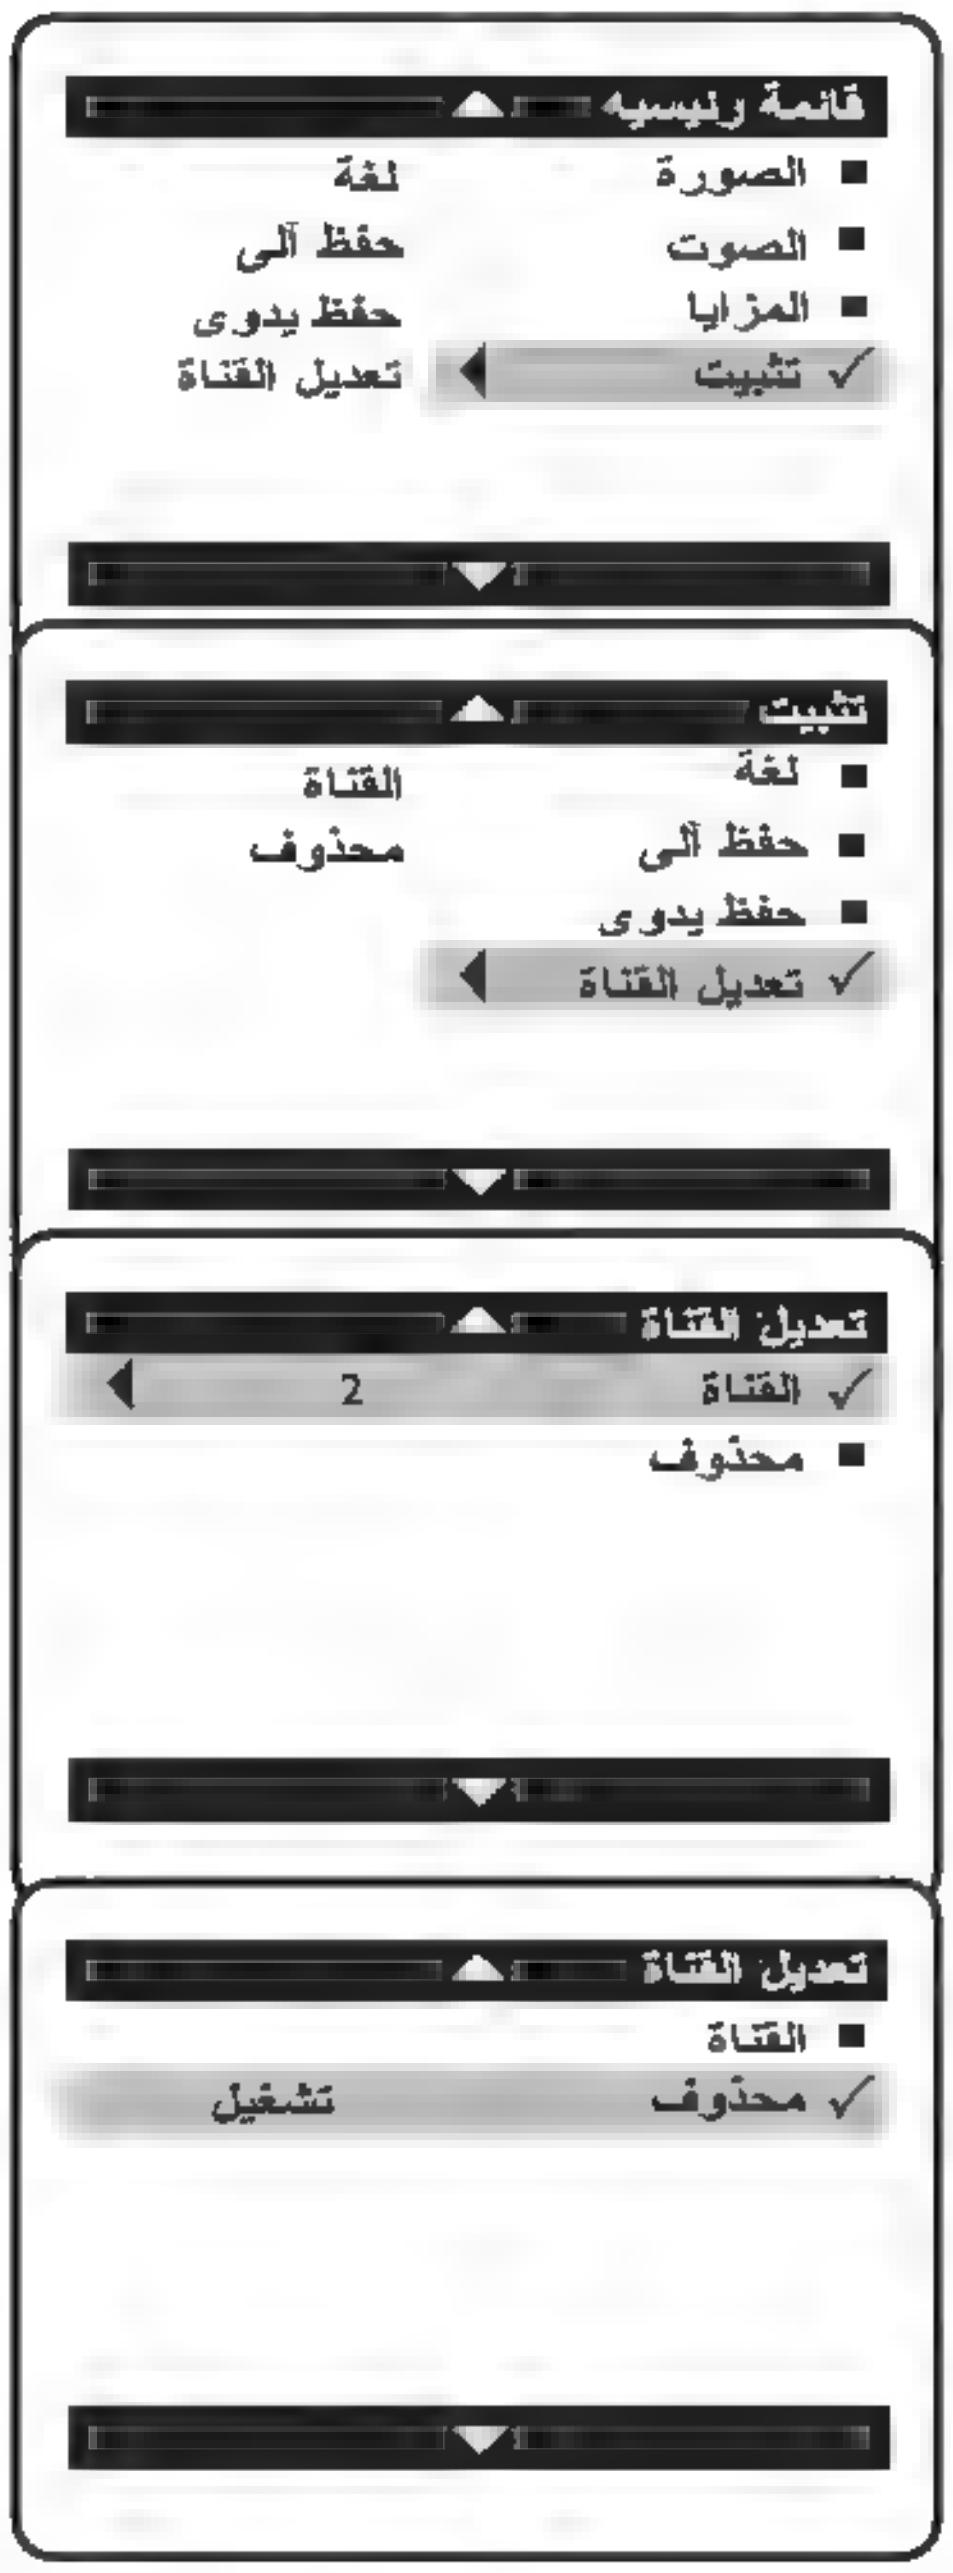

طريقة استعادة القنوات المحذوفة

- كرر الخطوات من ١ إلى ٥ كما هو الحال في جزء "تعديل القنوات".
- أدخل رقم القناة التي تريد استعادتها باستخدام أزرار الأرقام (0-9).
- حدد محذوف باستخدام الزر ⌄.
- حدد توقيف لاستعادة القناة باستخدام الزر ›.
- اخرج من القائمة المعروضة على الشاشة باستخدام الزر i+.

قد تبدو عروض الشاشة مختلفةً في بعض الطرز.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ضبط الصورة

تتيح لك قائمة (الصورة) إمكانية إجراء عمليات الضبط على الصورة.

الخطوة	اضغط على الزر	
١	MENU	ادخل إلى القائمة الرئيسية.
٢	>	ادخل إلى قائمة "الصورة".
٣	˅ أو ˄	حدد عنصرًا.
٤	< أو >	اضبط المستوى أو حدد الإعداد المطلوب.
٥	>	اخرج من القائمة المعروضة على الشاشة.

النتيجة على الشاشة

قد تبدو عروض الشاشة مختلفةً في بعض الطرز.

عناصر قائمة (الصورة)	الأنشطة
السطوع	زيادة أو خفض مستوى السطوع.
لون	زيادة أو خفض مستوى اللون.
تباين	زيادة أو خفض مستوى التباين.
وضوح	زيادة أو خفض مستوى الوضوح لتحسين عرض التفاصيل في الصورة.
كثافة اللون	اختر من بين ثلاثة إعدادات (عادي أو دافئ أو بارد).
تخفيض ضوضاء	حدد "**تشغيل**" لتقليل ضوضاء الصورة "المشوشة" (نقاط صغيرة على الصورة) بسبب الإشارة الضعيفة.
التباين +	حدد "**تشغيل**" لتحسين التباين للحصول على جودة صورة أفضل.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ضبط الصوت

تتيح لك قائمة (الصوت) إمكانية إجراء عمليات الضبط على الصوت.

الخطوة	اضغط على الزر		النتيجة على الشاشة
١	MENU	ادخل إلى القائمة الرئيسية.	
٢	⌄	حدد قائمة "**الصوت**".	
٣	›	ادخل إلى قائمة "**الصوت**".	
٤	⌄ أو ⌃	حدد عنصرًا.	
٥	‹ أو ›	اضبط المستوى أو حدد الإعداد المطلوب.	
٦	i+	اخرج من القائمة المعروضة على الشاشة.	

قد تبدو عروض الشاشة مختلفةً في بعض الطرز.

عناصر قائمة الصوت	الأنشطة
ذبذبات مرتفعة	زيادة أو خفض مستوى التردد العالي.
ذبذبات منخفضة	زيادة أو خفض مستوى التردد المنخفض.
توازن	الزيادة أو الخفض لضبط مستوى التوازن.
موازنة الصوت	حدد "**تشغيل**" لتمكين استمرار مستوى الصوت عند مستوى محدد مسبقًا في حالة حدوث تغير مفاجئ في مستوى الصوت أثناء فواصل الإعلانات التجارية أو استعراض القنوات.
صوت محيطي	حدد "**تشغيل**" لتعزيز تأثير صوت ستريو.
معزز Bass	حدد "**تشغيل**" للاستمتاع بإخراج الذبذبات المنخفضة المُحسن.

تلميح: في وضع تلفزيون، يمكنك تغيير الصوت إلى "**ستريو**" أو "**مونو**" عن طريق الضغط على الزر I-II للتبديل بين الوضعين. يتم عرض الوضع في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ضبط التنسيق

يمكن الاختيار ما بين تنسيقين للاستمتاع بالمشاهدة: الوضع "٣:٤" والوضع "**توسيع ٣:٤**" من خلال قائمة "**تنسيق**".

الخطوة	اضغط على الزر		النتيجة على الشاشة
١	MENU	ادخل إلى القائمة الرئيسية.	
٢	⌄	اضغط على الزر بشكل متكرر حتى يتم تحديد "**المزايا**".	
٣	›	ادخل إلى قائمة "**المزايا**".	
٤	⌄	اضغط على الزر بشكل متكرر حتى يتم تحديد "**تنسيق**".	
٥	›	اضغط على الزر بشكل متكرر للتنقل عبر التنسيقات المختلفة (٣:٤ أو توسيع ٣:٤) وحدد التنسيق المطلوب.	
٦	(i+)	اخرج من القائمة المعروضة على الشاشة.	

قد تبدو عروض الشاشة مختلفةً في بعض الطرز.

استخدام تنسيقات الشاشة

التنسيق "٣:٤"

حدد التنسيق ٣:٤ إذا كنت تريد عرض صورة ٣:٤ باستخدام السطح الكامل للشاشة.

التنسيق "توسيع ٣:٤"

حدد توسيع ٣:٤ إذا كنت تريد توسيع عرض صور الفيلم المسجل بتنسيق (صندوق البريد).
عند تحديد هذا التنسيق، يتم توسيع الأشرطة الأفقية السوداء الموجودة بالجزء العلوي والسفلي مما يؤدي إلى ملء شاشة التلفزيون بالكامل. قد تبدو عروض الشاشة مختلفةً في بعض الطرز.

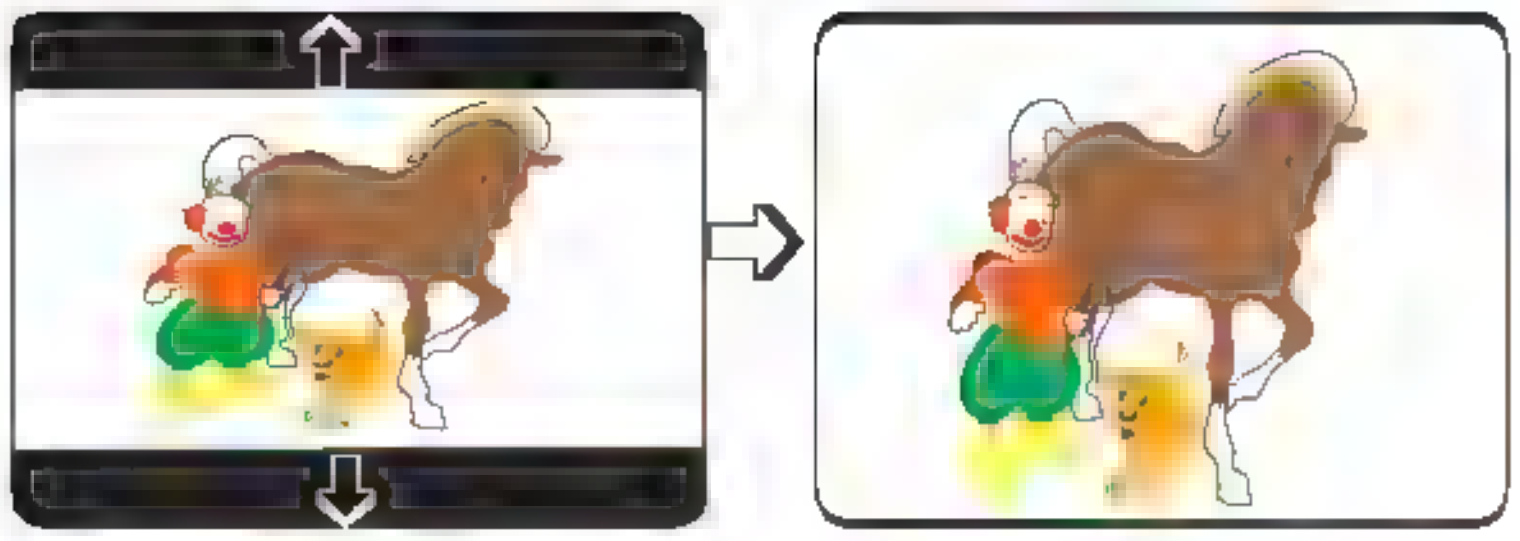

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

شدة الإشارة

تتيح ميزة شدة الإشارة إمكانية عرض مستوى شدة الإشارة عند تحديد الخيار **"تشغيل"**. يتم توضيح مستوى شدة الإشارة في الجزء السفلي من الشاشة في كل مرة يتم فيها تبديل القناة.

الخطوة	اضغط على الزر	
١	MENU	ادخل إلى القائمة الرئيسية.
٢		اضغط على الزر بشكل متكرر حتى يتم تحديد **"المزايا"**.
٣		ادخل إلى قائمة **"المزايا"**.
٤		اضغط على الزر بشكل متكرر حتى يتم تحديد **"شدة الإشارة"**.
٥		اضغط على الزر لتحديد الخيار **"تشغيل"** لتنشيط **"شدة الإشارة"**.
٦		اخرج من القائمة المعروضة على الشاشة.

النتيجة على الشاشة

قد تبدو عروض الشاشة مختلفةً في بعض الطرز.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

التحكم النشط

تعمل ميزة تحكم نشط آليًا على ضبط جودة الصورة الأفضل باستمرار مع اختلاف حالات الإشارة. لتنشيط ميزة تحكم نشط، حدد الخيار "تشغيل" في قائمة تحكم نشط.

الخطوة	اضغط على الزر		النتيجة على الشاشة
١	MENU	ادخل إلى القائمة الرئيسية.	
٢	⌄	اضغط على الزر بشكل متكرر حتى يتم تحديد "**المزايا**".	
٣	›	ادخل إلى قائمة "**المزايا**".	
٤	⌄	اضغط على الزر بشكل متكرر حتى يتم تحديد "**تحكم نشط**".	
٥	›	اضغط على هذا الزر لتحديد الخيار "**تشغيل**" كي يتم تنشيط وضع "**تحكم نشط**". إذا تم تحديد الخيار "**العرض تشغيل**"، فسيتم عرض إعدادات السطوع وتباين ووضوح و"التباين + وتخفيض ضوضاء على الشاشة عند تشغيل الجهاز أو عند الانتقال إلى قناة أخرى.	
٦	i+	اخرج من القائمة المعروضة على الشاشة.	

قد تبدو عروض الشاشة مختلفةً في بعض الطرز.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

الصورة الذكية

سواء كنت تشاهد فيلمًا أم تمارس إحدى ألعاب الفيديو، يحتفظ التلفزيون بإعدادات تحكم آلي في الفيديو تتطابق مع مصدر البرنامج الحالي أو المحتوى. تعمل ميزة (الصورة الذكية) بسرعة على إعادة ضبط عناصر تحكم الفيديو الخاصة بالتلفزيون للبرنامج لعدد من أنواع البرامج وظروف المشاهدة المختلفة التي قد تكون متاحة بالمنزل. كل إعدادات (الصورة الذكية) محددة مسبقًا في المصنع لضبط مستويات السطوع ولون وصورة و وضوح التلفزيون آليًا.

الخطوة	اضغط على الزر	
١		اضغط على الزر بشكل متكرر للتنقل عبر الإعدادات الخمسة: شخصي و DVD/VCD وطبيعي وناعم وحدد إعداد الصورة المطلوب.
٢		اخرج من القائمة المعروضة على الشاشة.

تعريف إعدادات الصورة

شخصي : يتم ضبط إعدادات الصورة حسب الإعدادات المفضلة.

DVD/VCD : لإعداد الصورة الأفضل، عند توصيل المصدر بمشغل DVD/VCD حدد الإعداد DVD/VCD لوضع الصوت و الفيديو.

غني :لتوضيح الألوان المشرقة. يعتبر هذا الإعداد هو الأفضل عند مشاهدة برامج التلفزيون في الغرفة ساطعة الإضاءة.

طبيعي : توضيح الألوان الأصلية.

ناعم : توضيح الألوان المضبوطة على الإعداد "دافئ". (مناسب في حالة الغرفة ذات الإضاءة الخافتة ويضفي تأثيرًا شبه سينيمائي عند إيقاف تشغيل الإضاءة).

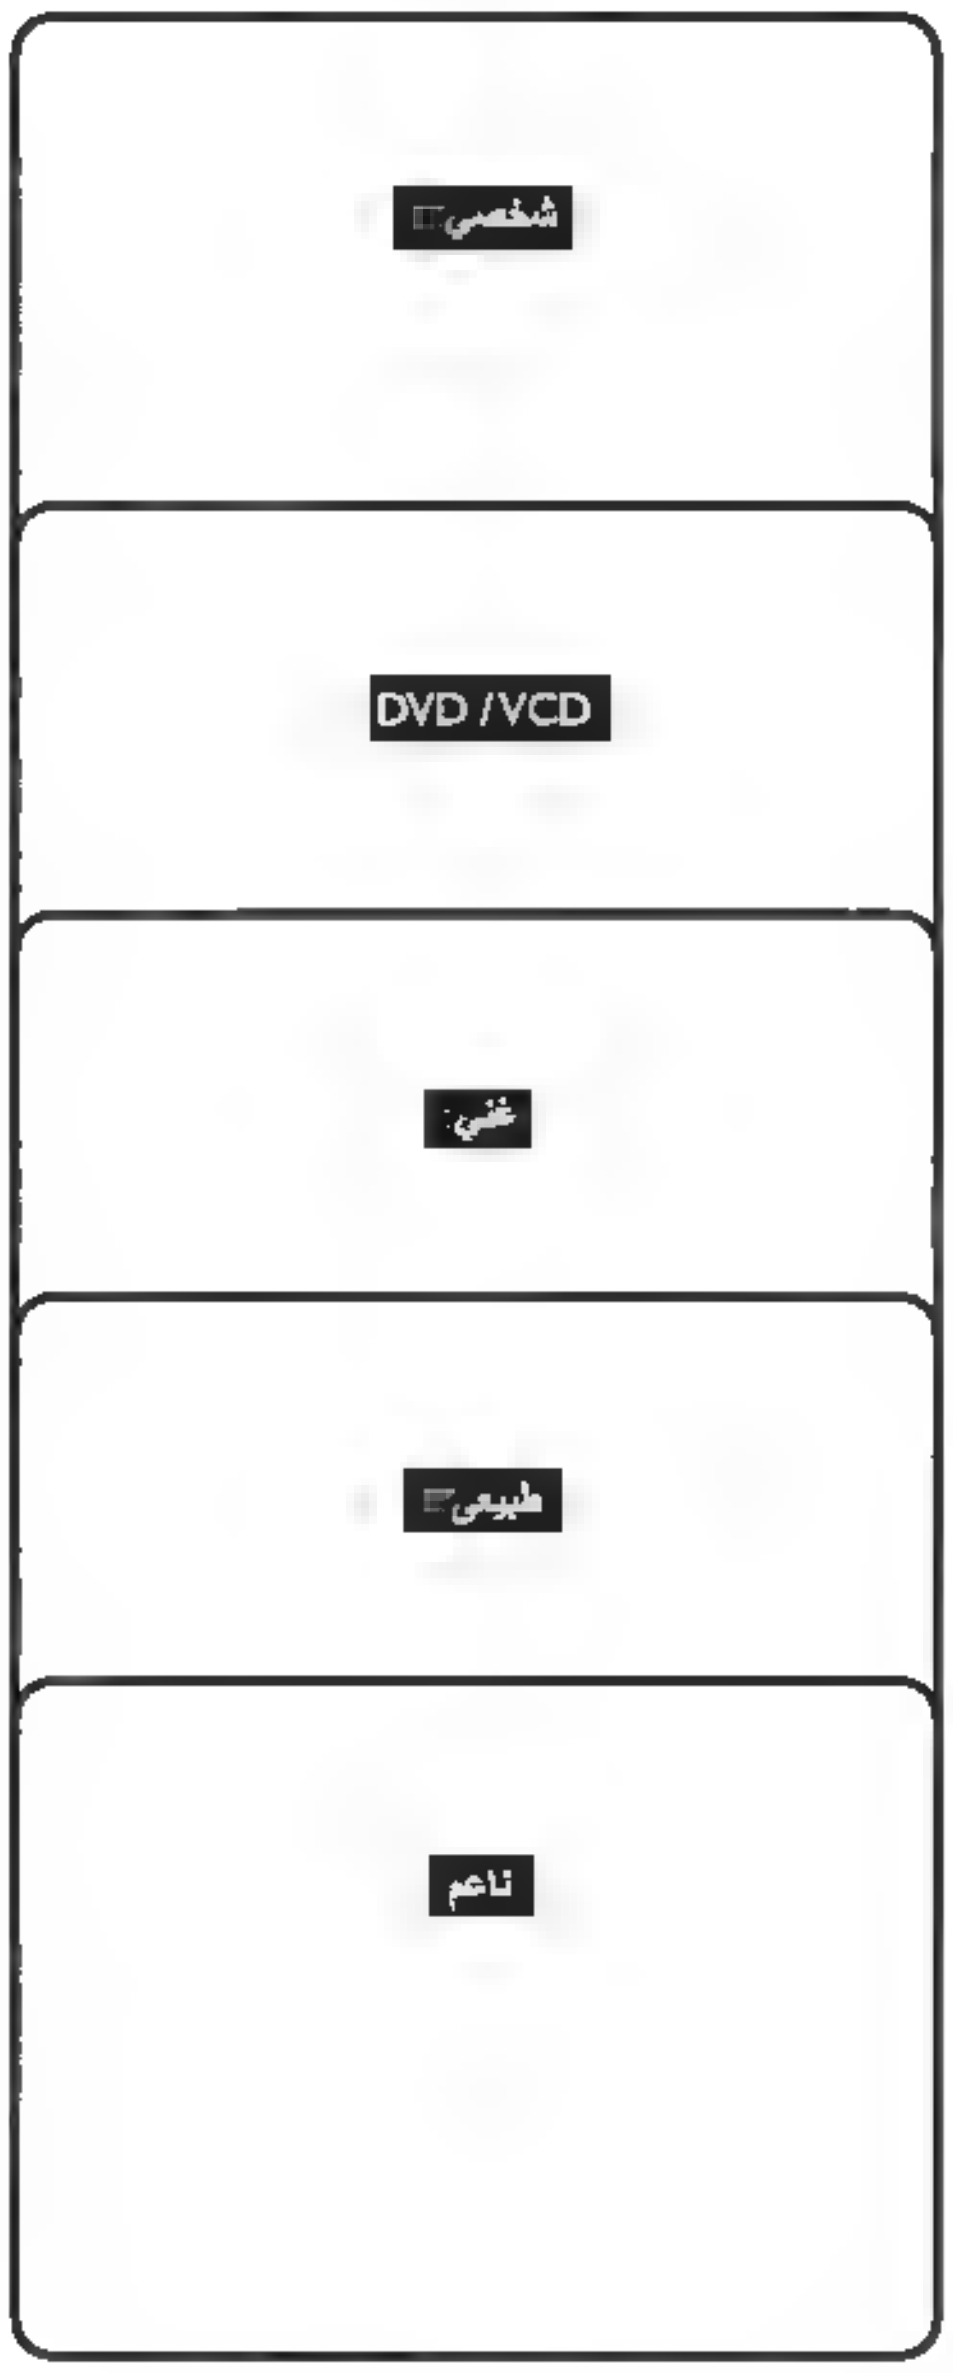

قد تبدو عروض الشاشة مختلفةً في بعض الطرز.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

الصوت الذكي

سواء كنت تشاهد فيلمًا أم إحدى ألعاب الفيديو، يحتفظ التلفزيون بإعدادات تحكم آلي في الصوت تتطابق مع مصدر البرنامج الحالي أو المحتوى. تعمل ميزة (الصوت الذكي) بسرعة على إعادة ضبط عناصر تحكم الصوت في التلفزيون للبرنامج لعدد من أنواع البرامج وظروف المشاهدة المختلفة التي قد تكون متاحة بالمنزل. كل إعداد من إعدادات (الصوت الذكي) محدد مسبقًا في المصنع لضبط مستويات ذبذبات مرتفعة وذبذبات منخفضة للتلفزيون آليًا.

الخطوة	اضغط على الزر	
١	♪	اضغط على الزر بشكل متكرر للتنقل عبر الإعدادات الخمسة: **"شخصي" و"مسرح" و"موسيقى" و"صوت"** وحدد إعداد الصوت المطلوب.
٢	i+	اخرج من القائمة المعروضة على الشاشة.

تعريف إعدادات الصوت

شخصي : يتم ضبط إعدادات الصوت حسب الإعدادات المفضلة.

مسرح : زيادة الإحساس بالحدث. (ذبذبات منخفضة وذبذبات مرتفعة)

موسيقى : توضيح النغمة المنخفضة (ذبذبات منخفضة).

صوت : توضيح النغمة المرتفعة (ذبذبات مرتفعة).

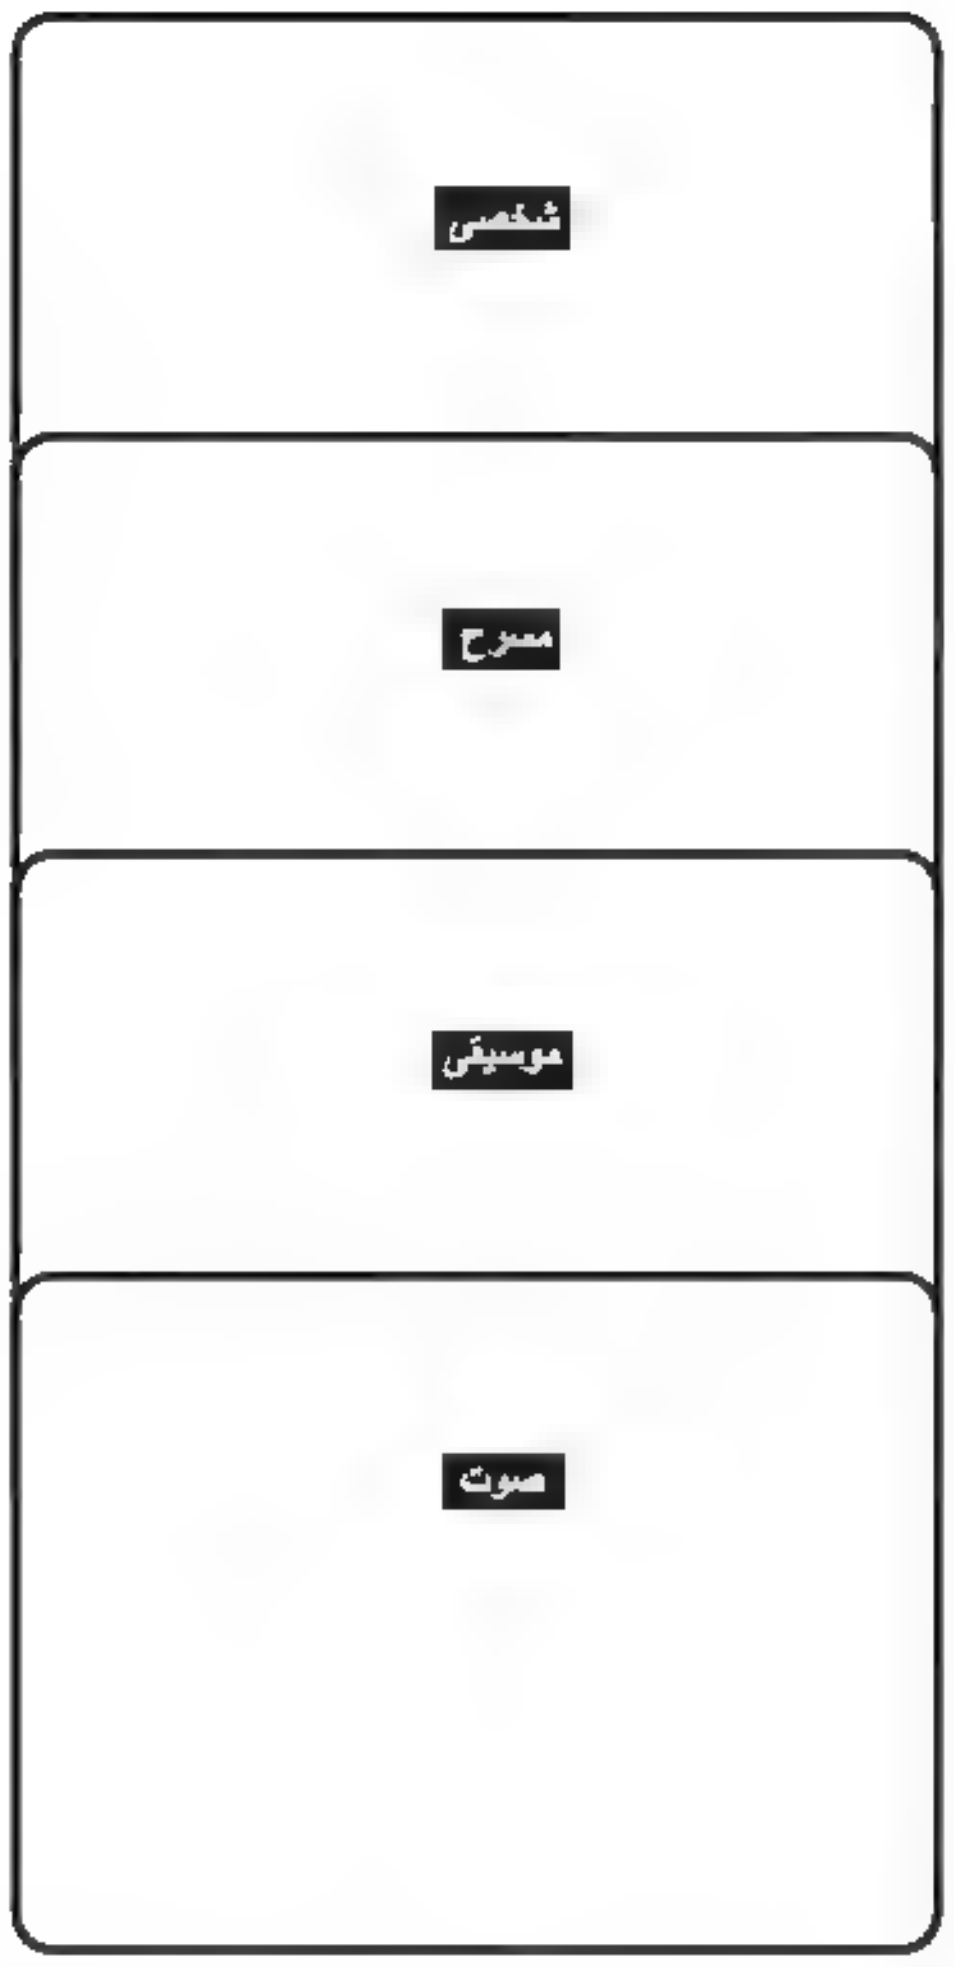

قد تبدو عروض الشاشة مختلفةً في بعض الطرز.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

المحطات الشخصية

يمكن تحديد قائمة أو مجموعة من برامج التلفزيون المفضلة وحفظها على الأزرار الملونة الأربعة باستخدام ميزة (المحطات الشخصية). باستخدام هذه الميزة، يمكنك بسهولة مشاهدة ما يصل إلى إجمالي ١٠ قنوات مفضلة لكل زر من الأزرار الملونة.

إضافة القنوات إلى القائمة المفضلة

الخطوة	اضغط على الزر		النتيجة على الشاشة
١	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	حدد قناة باستخدام أزرار الأرقام.	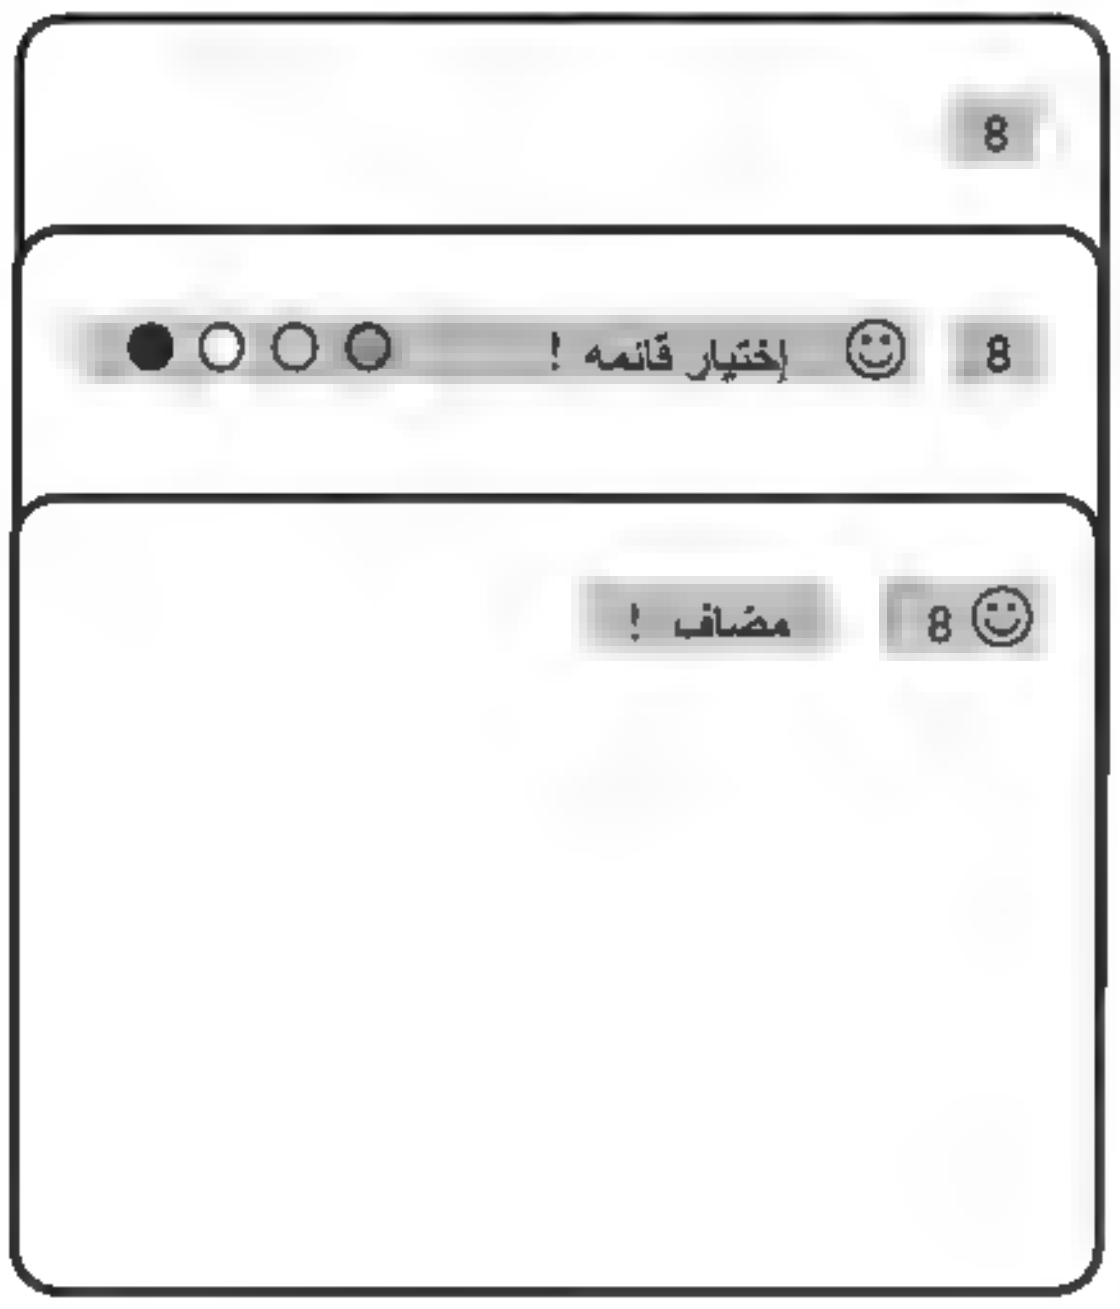
٢		اضغط على الزر لعرض القائمة.	
٣		اختر الزر الملون المفضل لحفظ القناة المحددة.	
		كرر الخطوات من ١ إلى ٣ لإضافة القنوات المفضلة وحفظها في القائمة.	
٤		اخرج من القائمة المعروضة على الشاشة.	

لاستعراض القائمة المفضلة

الخطوة	اضغط على الزر	
١		اضغط على الزر الملون الذي تم تحديده.
٢		اضغط على الزر بشكل متكرر للتنقل عبر القائمة المفضلة وعرض القناة المفضلة.

حذف قنوات من القائمة المفضلة

الخطوة	اضغط على الزر		النتيجة على الشاشة
١		حدد أحد الأزرار الملونة واضغط عليه بشكل متكرر لتحديد القناة المراد حذفها.	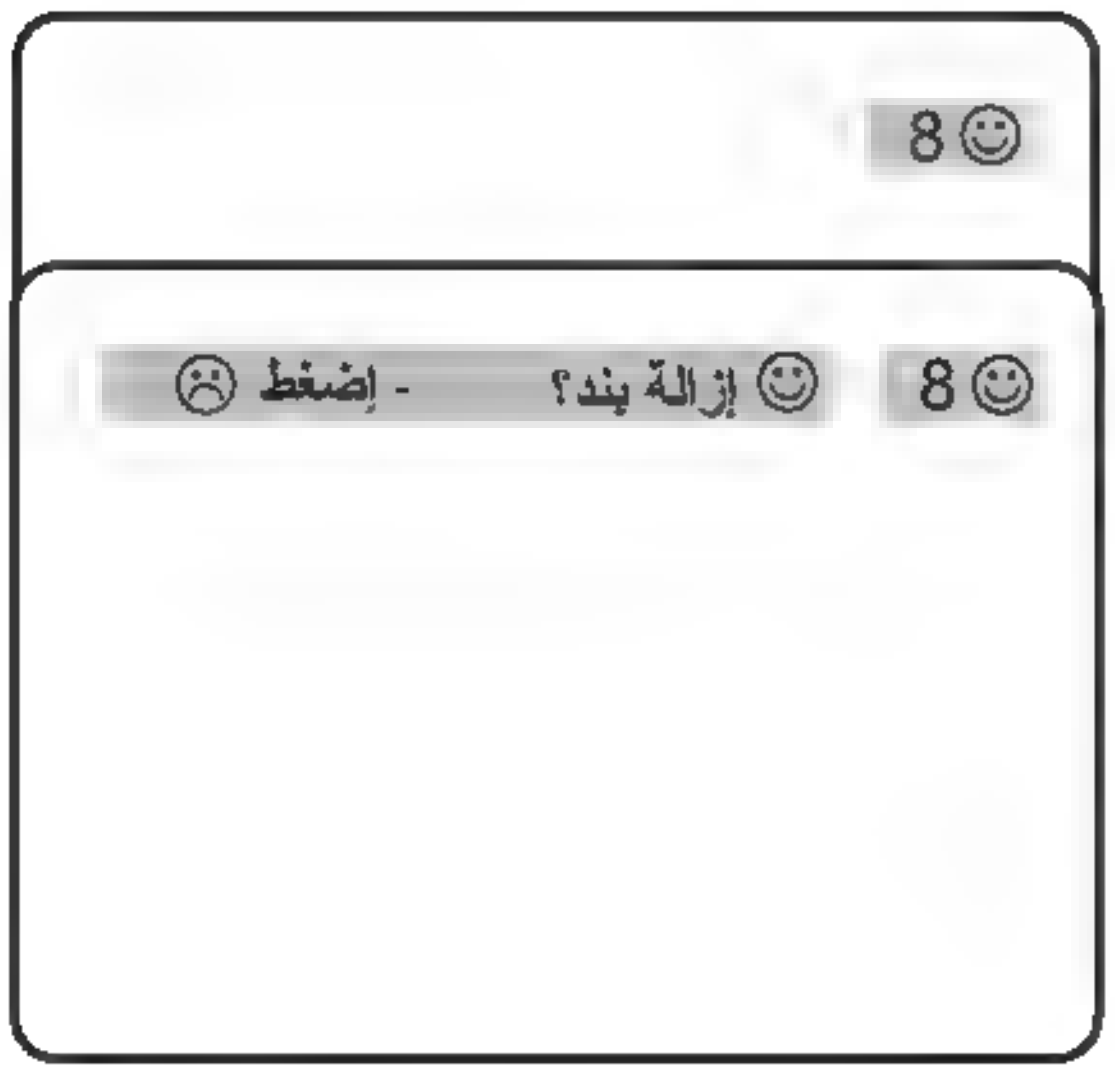
٢		اضغط على الزر لعرض القائمة.	
٣		اضغط على الزر لحذف العنصر.	
		كرر الخطوات من ١ إلى ٣ لإضافة القنوات المفضلة وحفظها في القائمة.	
٤		اخرج من القائمة المعروضة على الشاشة.	

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

نصوص المعلومات
(متاح في بعض الطرز فقط)

إذا كان بث قناة التلفزيون يحتوي على معلومات نصوص المعلومات، فإن كل قناة تعمل على بث نصوص المعلومات تقوم بإرسال صفحة (صفحة فهرس) تشتمل على معلومات حول طريقة استخدام نظام نصوص المعلومات، وعادةً ما تتمثل هذه الصفحة في الصفحة ١٠٠. يتم توضيح النظام المُرسل في سطر الخيارات بالجزء السفلي من الشاشة.

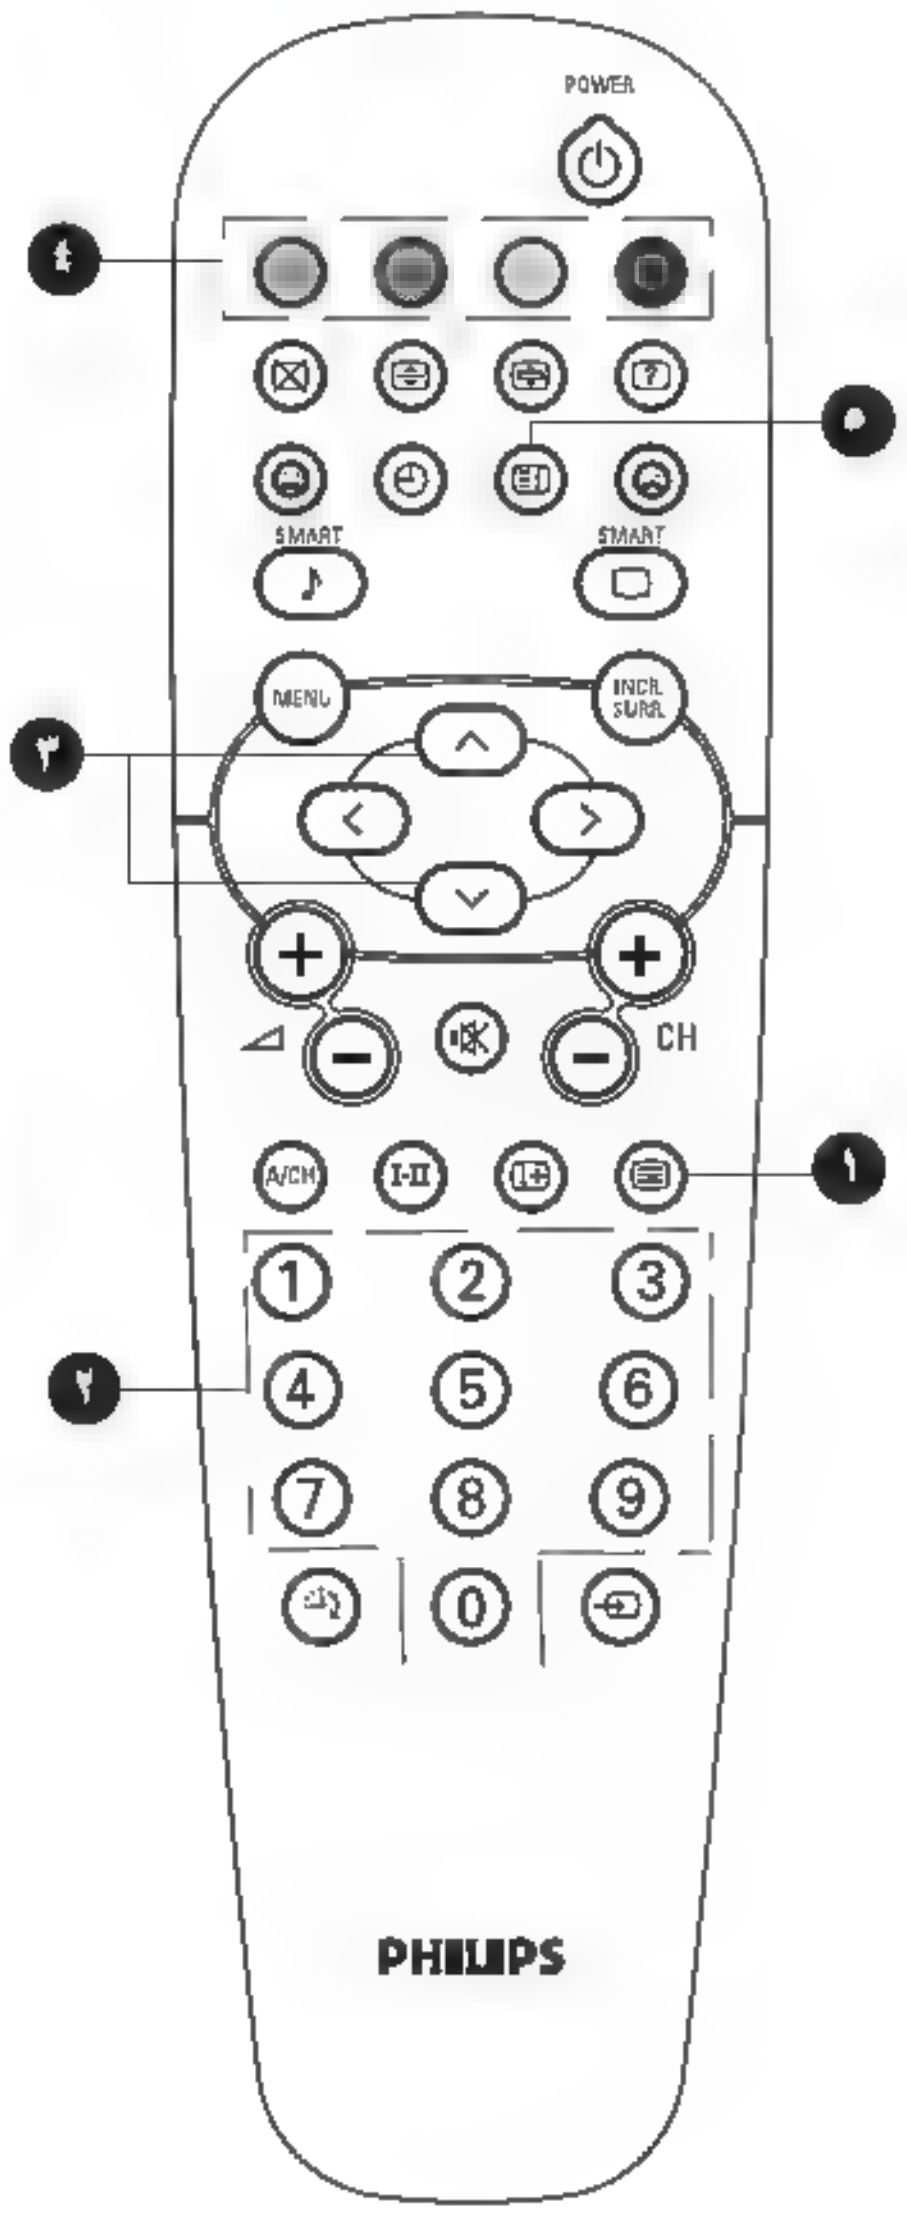

اضغط على الزر	النتيجة على الشاشة
❶ لتشغيل/توقيف نصوص المعلومات وتطبيق صفحة النصوص التلفزيونية على برنامج التلفزيون.	اضغط على الزر مرة واحدة لتشغيل عرض نصوص المعلومات. (يجب تحديد القناة التي يتم فيها إرسال نصوص المعلومات). اضغط على الزر مرة أخرى لتطبيق صفحة نصوص المعلومات على برنامج التلفزيون. اضغط على الزر للمرة الثالثة للخروج من وضع (نصوص المعلومات).
❷ لتحديد إحدى صفحات نصوص المعلومات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	أدخل صفحة نصوص المعلومات المطلوبة (٣ أرقام). يظهر رقم الصفحة في الركن العلوي الأيمن من الشاشة. عند العثور على صفحة نصوص المعلومات، يتوقف العداد عن البحث. إذا استمر العداد في البحث، فإن ذلك يعني أن الصفحة غير متاحة لتحديدها. إذا أخطأت في إدخال رقم الصفحة، فيجب استكمال إدخال الرقم المُكون من ثلاثة أرقام قبل إعادة إدخال رقم الصفحة الصحيح.
❸ للوصول إلى إحدى صفحات نصوص المعلومات	اضغط على الزر ⌃ لعرض الصفحة التالية والزر ⌄ لعرض الصفحة السابقة.
❹ للوصول المباشر إلى أحد العناصر أو الصفحات المناظرة	تتيح لك الأزرار الأربعة الملونة الوصول المباشر إلى أحد العناصر أو الصفحات المناظرة.
❺ الفهرس الرئيسي	اضغط على هذا الزر للرجوع إلى صفحة الفهرس الرئيسي.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

نصوص المعلومات

(متاح في بعض الطرز فقط)

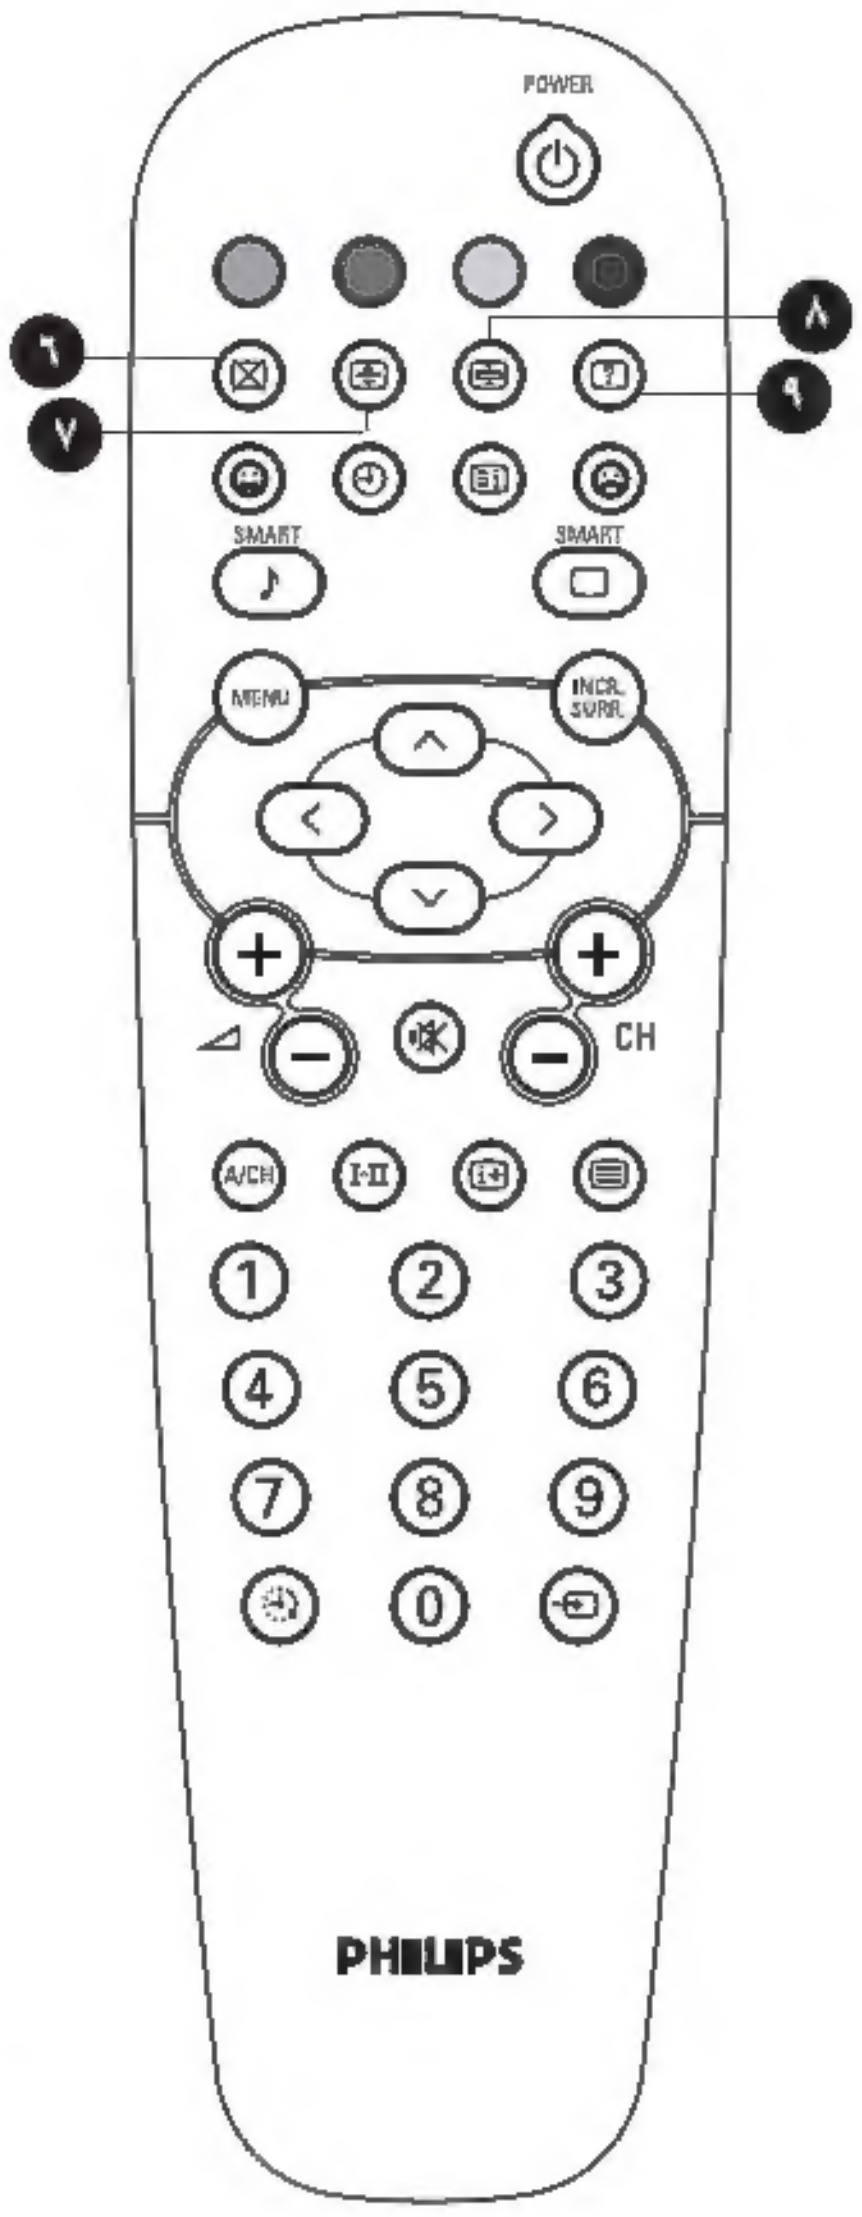

اضغط على الزر	النتيجة على الشاشة
❻ توقف مؤقت	اضغط على هذا الزر مرة واحدة لتكبير النصف العلوي من الصفحة وعرضه. اضغط على هذا الزر مرة أخرى لتكبير النصف السفلي من الصفحة وعرضه. اضغط على الزر للمرة الثالثة للرجوع إلى الصفحة ذات الحجم العادي.
❼ تكبير	أحيانًا ما تحتوي الصفحة المحددة على بعض الصفحات الفرعية القليلة. تنتقل الصفحة الفرعية آليًا إلى الصفحة الفرعية التالية بعد ٢٠ ثانية تقريبًا. تتم الإشارة إلى إجمالي عدد الصفحات الفرعية في الركن الأيسر الأيمن من الشاشة. اضغط على هذا الزر مرة واحدة لتعليق الصفحة واضغط مرةً أخرى لتحرير تعليق الصفحة.
❽ تعليق	اضغط على هذا الزر مرةً واحدة لإظهار المعلومات المخفية (حلول المتاهات والألغاز، إلخ). اضغط على الزر مرة أخرى لإخفاء المعلومات.
❾ إظهار / إخفاء	يعمل هذا الزر فقط مع صفحة نصوص المعلومات التي تشتمل على المتاهات والألغاز، إلخ).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

المواصفات

نوع المنتج	21PT5006	29PT5006	25PT5016	29PT5016	21PT5026	29PT5026
الصورة						
نوع شاشة العرض	أنبوب صورة مسطح					
حجم الشاشة القطري	٥٥ سم	٧٢ سم	٦٣ سم	٧٢ سم	٥٥ سم	٧٢ سم
حجم الشاشة القطري المرئي	٥١ سم	٦٨ سم	٥٩ سم	٦٨ سم	٥١ سم	٦٨ سم
نسبة الارتفاع إلى العرض	٣:٤					
تحسينات الصورة	تحكم نشط					
تقليل تشويش الصورة	تخفيض ضوضاء					
الصوت						
مكبرات الصوت	٢ x ٥ واط					
أنظمة الصوت	ستريو الصوت والفيديو				-	
	-				صوتي ثنائي	
مزايا الصوت	موازنة الصوت وإخفات و(الصوت الذكي) (٤ أوضاع)				موازنة الصوت وإخفات و(الصوت الذكي) (٤ أوضاع) و(ذبذبات ديناميكية عالية)	
الملاءمة	(مؤقت نمط الانتظار) وحفظ آلي و(محطات شخصية) ومؤشر شدة الإشارة					
استقبال						
نظام التلفزيون	PAL - Multi AP					
أنظمة التلفزيون المسجَلة/الكابل	SECAM D/K و SECAM B/G و PAL I و PAL D/K و PAL B/G					
الاتصال						
الجزء الخلفي	AV1 : دخل CVBS، Y Pb Pr، AV2: S-Video ودخل CVBS AV3: خرج الشاشة ودخل الهوائي (٧٥ أوم)					
الجزء الجانبي / العلوي	دخل CVBS وخرج سماعات الرأس					

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

المواصفات

نوع المنتج	21PT5006	29PT5006	25PT5016	29PT5016	21PT5026	29PT5026
عام						
فولتية/تردد التيار الكهربائي	١٠٠-٢٥٠ فولت / ٥٠-٦٠ هرتز					
استهلاك الطاقة	٥٤ واط	٧٣ واط	٦٣ واط	٧٣ واط	٥٤ واط	٧٣ واط
الوزن الصافي	٢١ كجم	٤٢ كجم	٢٩ كجم	٤٢ كجم	٢١ كجم	٤٢ كجم
إجمالي الوزن	٢٣,٥ كجم	٤٧,٥ كجم		٤٧,٥ كجم	٢٣,٥ كجم	٤٧,٥
أبعاد الجهاز (العرض x الطول x الارتفاع) ملم	٥٩٤ X ٤٦٠X ٤٨٦	٧٤٠ X ٥٨٣ X ٤٨٤	٦٦٢ X ٥٢٧ X ٤٥١	٧٤٠ X ٥٨٣ X ٤٨٤	٥٩٤ x ٤٦٠ x ٤٨٦	٧٤٠ X ٥٨٣ X ٤٨٤

ملاحظة: المواصفات خاضعة للتغيير دون إخطار.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3139 125 36651

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine